



DD2702H PILOT RADIOWY



Pilot 15 kanałowy
DD2702H

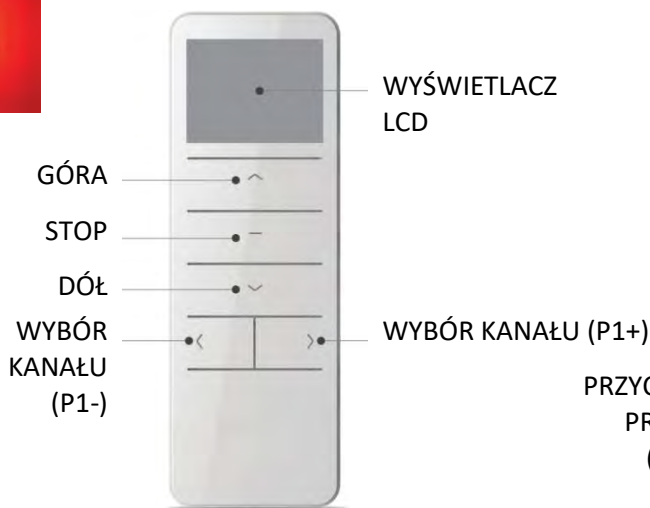

DD2702H
tył

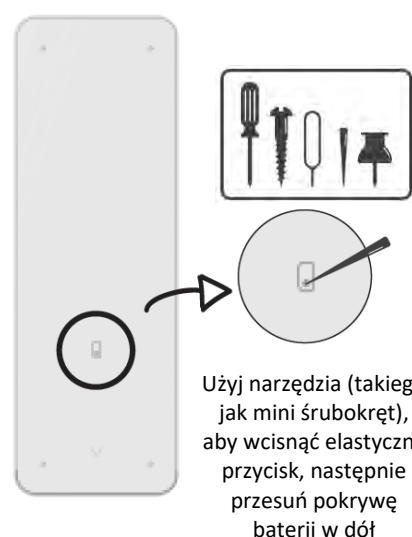

Użyj narzędzia (takiego jak mini śrubokręt), aby wcisnąć elastyczny przycisk, następnie przesunąć pokrywę baterii w dół.

W przypadku konieczności wymiany baterii należy otworzyć tylną pokrywę przesuwając ją w dół.

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 3V (CR2450)
- Częstotliwość nadajnika: 433,05 MHz..434,79MHz
- Moc nadajnika: 10 mW
- Zakres temperatury pracy: -10°C..50°C
- Zasięg nadawania:
na zewnątrz budynku: 200 m
wewnątrz budynku (poprzez 2 typowe ściany): 35m

Uwaga: występowanie zakłóceń radiowych o podobnej częstotliwości oraz przeszkody na drodze sygnału radiowego tłumiące fale radiowe zmniejszają zasięg nadawania (czyli maksymalną odległość pilota do odbiornika dla której odbiornik prawidłowo reaguje na polecenia wysyłane przez pilota).

Funkcjonowanie pilota

Pilot DD2702H umożliwia sterowaniem 15 niezależnymi urządzeniami lub grupą urządzeń. Numer wyświetlany na ekranie wyświetlacza LCD oznacza numer kanału nadajnika. Aby zmienić numer kanału, należy naciskać przycisk P1- lub P1+ aby odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć numer kanału. Kanał numer "0" jest kanałem wspólnym – sterujemy grupą wszystkich urządzeń przypisanych do pilota. Do kanału „0” nie można przypisywać urządzeń bezpośrednio ani kopiować pilota. Jeżeli napięcie baterii spadnie poniżej 2,6V, to na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona baterii, wskazując na konieczność wymiany baterii.



UWAGA: Nie wolno narażać pilota na wilgoć oraz na uderzenia ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

Jeśli stwierdzimy znaczące zmniejszenie się zasięgu nadawania, to należy wymienić baterie w pilocie na nowe, o identycznych parametrach. Zużyte baterie należy poddać utylizacji.


Użycie nieprawidłowych baterii, o innym napięciu wyjściowym lub o innym rozmiarze, może doprowadzić do ich eksplozji.

Ograniczenie liczby wyświetlanych kanałów




Możliwe jest szybkie wyjście z trybu ustawiania poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków GÓRA i DÓŁ

Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski (P1-) i (P1+)

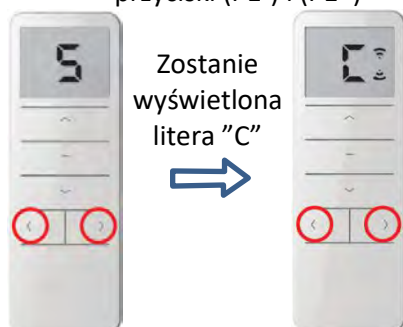


Zostanie wyświetlona litera "C"

Przyciskami (P1-) lub (P1+) ustaw potrzebną liczbę kanałów

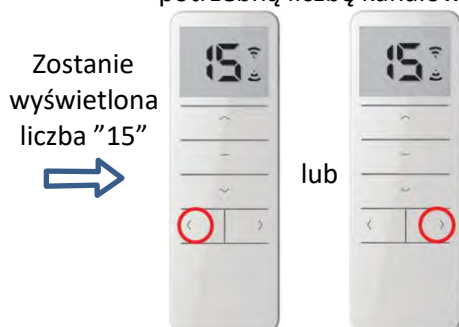

Zostanie wyświetlona liczba "15"

Przycisk stop x1




Zostanie wyświetlona litera "o"

OK

Przełączanie trybu pracy nadajnika tryb jednokierunkowy/tryb dwukierunkowy



Pilot jest ustawiony fabrycznie w trybie dwukierunkowym. Powtarzając poniższą procedurę uzyskamy cykliczne przełączanie trybu pracy nadajnika.

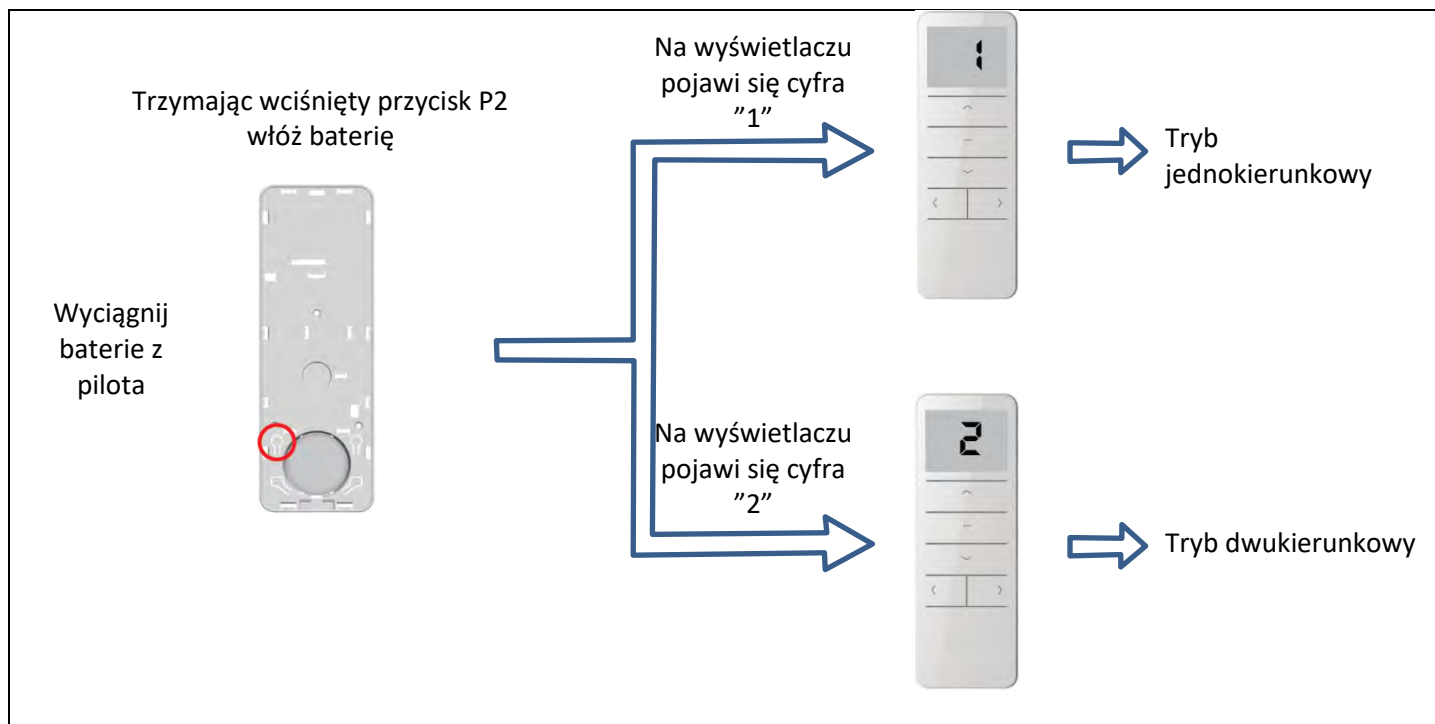

Blokowanie i odblokowanie funkcji uruchamianych przez kombinację przycisków pilota



1. Pilot jest fabrycznie odblokowany. Powtarzając poniższą procedurę uzyskamy cykliczne przełączanie trybu.
2. Zablokowanie funkcji kombinacji przycisków powoduje ich blokadę i brak wysyłania rozkazu radiowego oraz brak wyświetlania ikon; dla funkcji odblokowanej wciśnięcie kombinacji przycisków jest potwierdzone wyświetlaniem ikony.

