


Silnik Cherubini WAVE WIRE

INSTRUKCJA SKRÓCONA

selt
sun
protection
systems

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

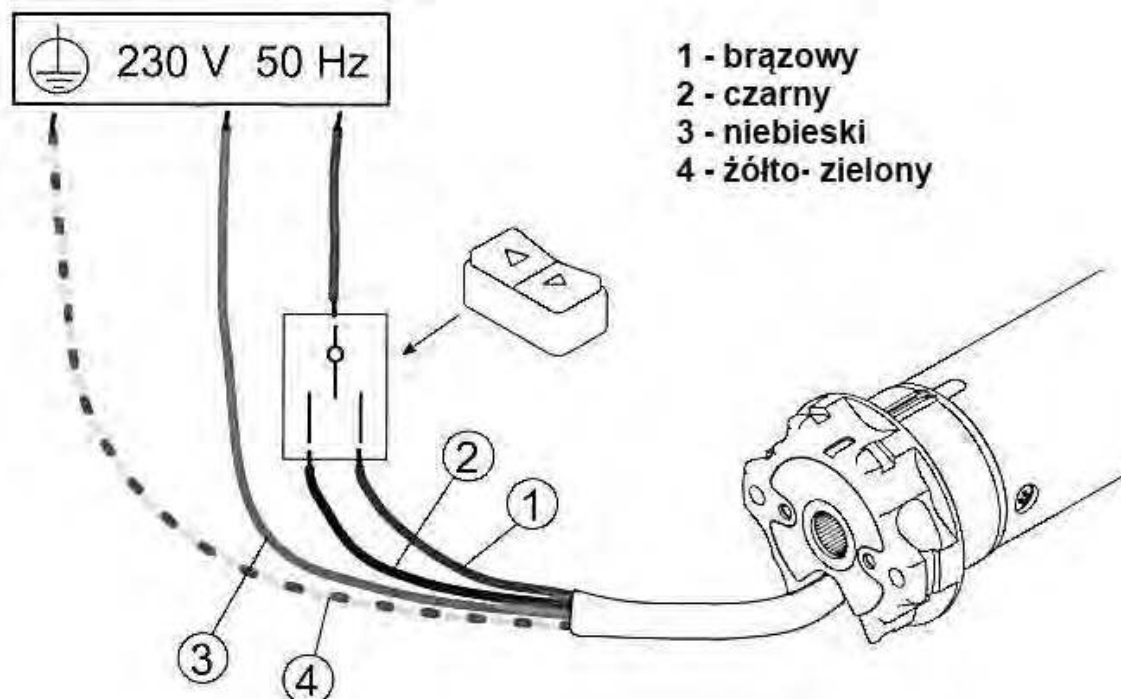

RESETOWANIE SILNIKA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

- Podłącz przewody do kabla montażowego łącząc przewód brązowy i czarny razem
- Podłącz zasilanie i włącz klawisz na czas co najmniej 2s
- Odłącz przewody silnika od zacisków kabla montażowego

UWAGI

Silnik do markiz WAVE WIRE może być użyty zarówno do markiz **kasetowych**

– wówczas ustawiamy pozycję krańcową dolną a ruch w pozycji górnej jest wyłączany automatycznie

oraz do markiz **bez kasety**

– wówczas ustawiamy pozycję krańcową górną i dolną w wybranych położeniach.

Dopóki nie zostaną ustawione pozycje krańcowe – silnik rozpoczyna ruch z opóźnieniem 0,5s.

PRAWIDŁOWA SEKWENCJA POLECEŃ

Większość sekwencji poleceń składa się z 3 lub 6-ciu kroków.

Przycisk musi być wciśnięty na czas mniejszy niż 0,5s a następne wciśnięcie, po zwolnieniu przycisku, musi nastąpić w czasie do 1s. Jeżeli czasy te będą dłuższe od wymaganych, to sekwencja poleceń nie zostanie zaakceptowana i należy ją powtórzyć z zachowaniem powyższych ograniczeń czasowych. Aby otrzymać potwierdzenie, że sekwencja została zaakceptowana przez silnik należy przytrzymać przycisk w ostatnim kroku.


USTAWIENIE POZYCJI KRAŃCOWYCH

USTAWIENIE POZYCJI KRAŃCOWEJ GÓRNEJ

Jeżeli markiza jest całkowicie zamknięta, to należy ją rozwinąć na około 20 cm.

Za pomocą przełącznika GÓRA ustaw położenie markizy w pozycji zamknięcia.



Wciśnij 3 razy szybko przycisk GÓRA aby zapisać położenie krańcowe.

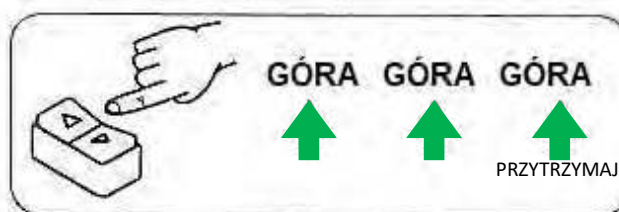

USTAWIENIE POZYCJI KRAŃCOWEJ DOLNEJ

Za pomocą przełącznika DÓŁ ustaw położenie markizy w pozycji otwarcia.

Wciśnij 3 razy szybko przycisk DÓŁ aby zapisać położenie krańcowe.

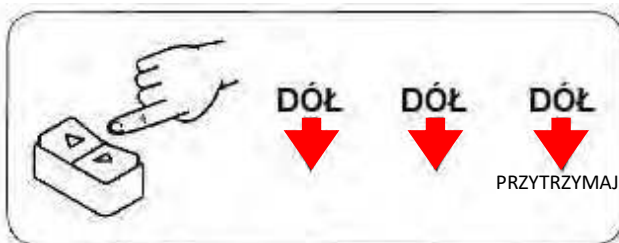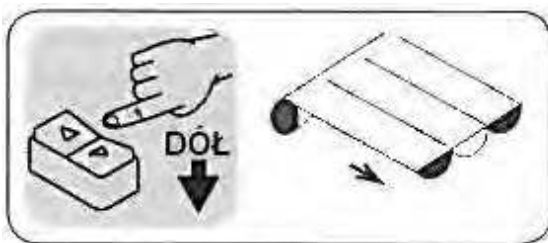


KASOWANIE POZYCJI GÓRNEJ

Idź do pozycji GÓRNEJ a następnie wciśnij: GÓRA GÓRA DÓŁ GÓRA GÓRA GÓRA



KASOWANIE POZYCJI DOLNEJ

Idź do pozycji DOLNEJ a następnie wciśnij: DÓŁ DÓŁ GÓRA DÓŁ DÓŁ DÓŁ



KASOWANIE OBYDWU POZYCJI KRAŃCOWYCH

GDY MARKIZA ZNAJDUJE SIĘ W POZYCJI GÓRNEJ

Idź do pozycji GÓRNEJ a następnie wciśnij: GÓRA GÓRA DÓŁ GÓRA GÓRA DÓŁ



KASOWANIE OBYDWU POZYCJI KRAŃCOWYCH

GDY MARKIZA ZNAJDUJE SIĘ W POZYCJI DOLNEJ

Idź do pozycji DOLNEJ a następnie wciśnij: DÓŁ DÓŁ GÓRA DÓŁ DÓŁ GÓRA

