


Instrukcja obsługi / instrukcja montażu

Wersja: PL - luty 2022 r.

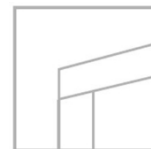



1. Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

2 szt. profil F 4200 mm

1 szt. profil F 2000 mm


1 zestaw krótkich wkrętów samogwintujących ze stali nierdzewnej




Przed rozpoczęciem należy najpierw zmierzyć wszystkie określone dane. Klin jest najpierw montowany w całości oddzielnie od pokrycia, zanim zostanie włożony do zadaszenia. Należy więc upewnić się, że pomiary zostały prawidłowo wykonane i zapisane.

- Rozmiar 1: Określ rozmiar boku ściany. Poznaj tę miarę dla podstawy belki bocznej.
- Rozmiar 2: Określ wysokość klina od strony ściany.
- Rozmiar 3: Określ wysokość klina po stronie pionowej.
- Rozmiar 4: Określ rozmiar od strony ściany do wewnętrznej strony stojaka mierzonej poziomo.


Uwaga: Rozmiary 3 i 4 są ze sobą silnie powiązane, jeśli rozmiar 3 jest zbyt długi lub krótki, początek klinów (rozmiar 4) nie będzie równy.

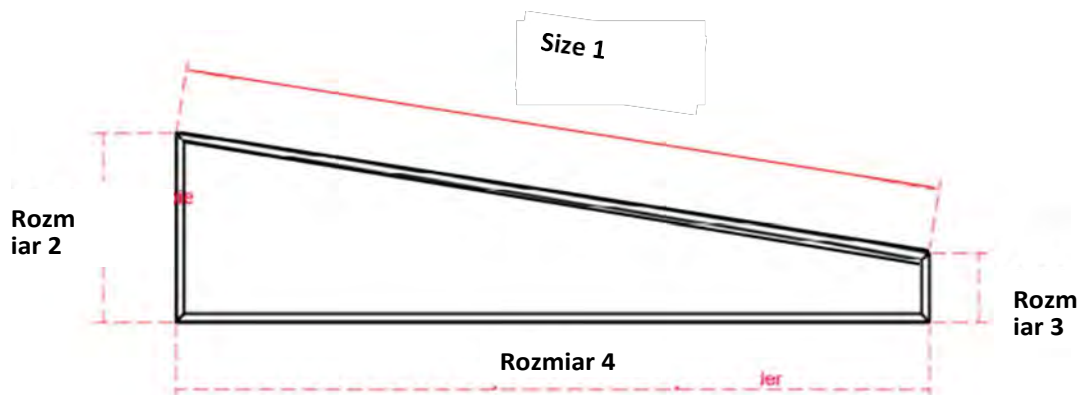

Teraz określ nachylenie końców środka 1 i górnych rogów środków 2 i 3. Końce długości 4 i dolne rogi środka 2 i środka 3 powinny mieć kąt 45° (domyślnie).

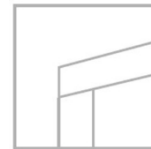

Teraz przycięłem wszystkie części i narożniki do odpowiednich wymiarów. Rozmiar 1 i rozmiar 4 pochodzą z profilu F 4200 mm. Rozmiar 2 i rozmiar 3 pochodzą z profilu F 2000 mm.

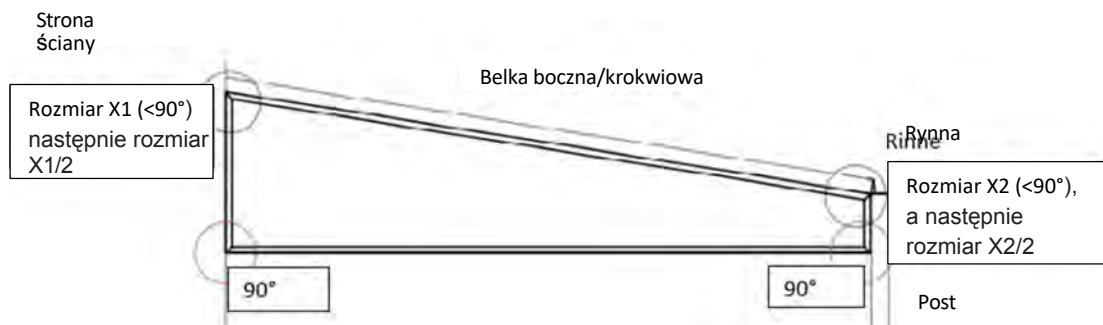

Teraz należy przyciąć arkusz poliwęglanu na wymiar, tak aby zmieścił się w profilach F na co najmniej 25 mm dookoła. Przedmuchaj lub odkurz wszystkie komory po cięciu.

Zamknij płytę w profilach F, w razie potrzeby użyj niewielkiej ilości uszczelnacza, aby uzyskać idealne uszczelnienie. Następnie zamontuj klin w całości na zadaszeniu/pergoli. Przykręć klin do rynienki śrubowej na górnej belce i słupku. Użyj do tego dostarczonych wkrętów samowiertujących ze stali nierdzewnej.

Przed wkręceniem wkrętów nawierć profile wiertłem do metalu o średnicy 3 mm. Zaczynaj około 5 cm od boku i umieść śrubę co 50 cm. Od strony ściany klin można opcjonalnie zabezpieczyć kołkami rozporowymi M6 lub M8. Spód klina pozostaje pływający.

