


Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu Szklane drzwi przesuwne Deponti

Typ Fiano

Wersja: PL - październik 2024 r.

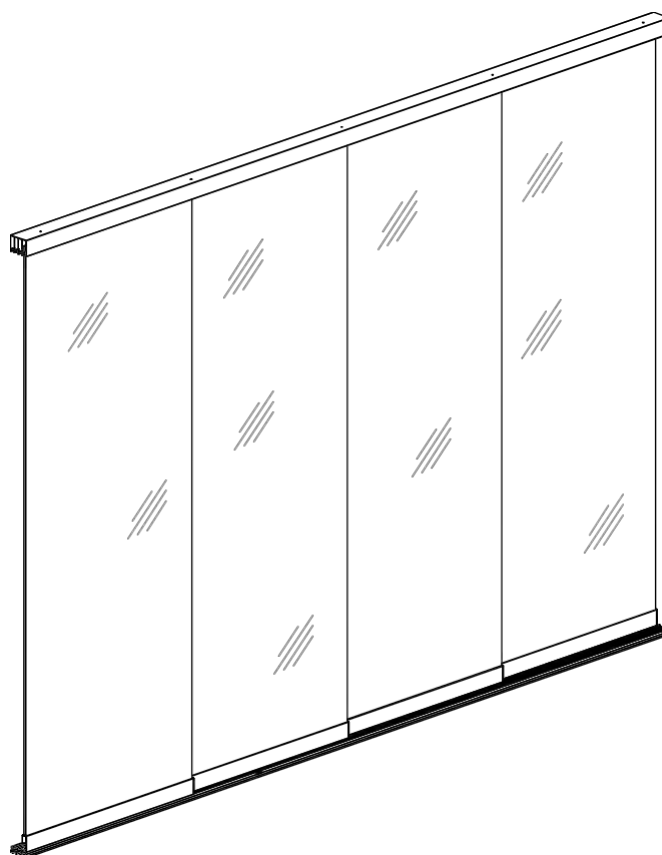



Zawartość

1. Wprowadzenie	3
2. Środki ostrożności i ostrzeżenia	3
3. Opis produktu	5
4. Przegląd części	6
4.1 Widok rozłożony	6
4.2 Kontrola dostawy	6
4.3 Lista części	7
5. Przygotowanie do montażu	9
5.1 Warunki montażu	9
5.2 Kontrola narzędzi i akcesoriów	10
5.3 Pomiar i określanie wymiarów	11
5.3.1 Wymiar wysokości	12
5.3.2 Wymiar nakładania się	12
6. Montaż	13
6.1 Wstępna instalacja zestawów kół w profilach H	13
6.2 Wstępna instalacja systemu śledzenia w profilach H (opcja)	14
6.2.1 Wstępna instalacja systemu śledzenia w profilach H bez blokady bocznej lub środkowej	14
6.2.2 Wstępna instalacja systemu śledzenia w profilach H z blokadą boczną lub środkową	17
6.3 Wstępna instalacja panelu szklanego	20
6.4 Montaż profili U dla połączenia bocznego (opcja)	22
6.4.1 Cięcie na wymiar i wstępne nawiercanie profili U	22
6.4.2 Instalowanie profili U	23
6.5 Montaż szyn górnych i dolnych z połączeniem bocznym (opcja)	24
6.5.1 Cięcie na wymiar i wstępne nawiercanie górnej szyny	24
6.5.2 Cięcie na wymiar i wstępne nawiercanie dolnej szyny	25
6.5.3 Montaż górnej i dolnej szyny	26
6.6 Montaż górnej i dolnej szyny	27
6.6.1 Cięcie na wymiar i wstępne nawiercanie górnej szyny	27
6.6.2 Montaż górnej szyny	28
6.6.3 Cięcie na wymiar i wstępne nawiercanie dolnej szyny	29
6.6.4 Montaż szyny dolnej	30
6.7 Umieszczanie paneli szklanych	31
6.8 Regulacja paneli szklanych	33
6.9 Montaż uchwyty (opcja)	34
7. Konserwacja	35
8. Usuwanie odpadów	35
9. Warunki gwarancji	35
10. Kontakt	35

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCU DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI!


W sprawie czasu trwania i warunków gwarancji zalecamy skontaktowanie się ze sklepem. Odsyłamy również do naszych Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy, które są dostępne na żądanie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku lub niezachowania należytej ostrożności podczas transportu, montażu, użytkowania i konserwacji werandy. W wyniku naszej polityki ciągłego doskonalenia produktu, niektóre szczegóły produktu mogą różnić się od opisanych w niniejszej instrukcji. Z tego powodu dostarczone instrukcje służą jedynie jako wytyczne dotyczące instalacji produktu opisanego w niniejszej instrukcji. Niniejsza instrukcja została opracowana z najwyższą starannością, ale Deponti B.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w tej instrukcji lub ich konsekwencje. Ponadto wszelkie prawa są zastrzeżone i żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana w jakikolwiek sposób.



1 Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu szklanych drzwi przesuwnych Deponti Fiano!

Przed rozpoczęciem korzystania ze szklanych drzwi przesuwnych należy je prawidłowo zmontować. Niniejsza instrukcja zawiera jasne instrukcje dotyczące wszystkich kroków, które należy wykonać w celu prawidłowego montażu szklanych drzwi przesuwnych Deponti. Zalecamy przeczytanie całej instrukcji przed rozpoczęciem montażu. Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy otrzymałeś wszystkie niezbędne części. Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać wszystkich obowiązujących instrukcji. Gwarantuje to również bezpieczeństwo zamontowanego dachu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z partnerem Deponti.

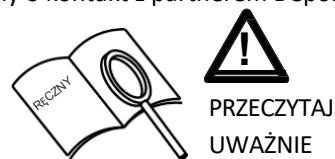

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym, suchym i zacienionym miejscu. W przypadku uszkodzenia lub utraty użytkownik musi zwrócić się do partnera Deponti z prośbą o nowy egzemplarz instrukcji.

2 Środki ostrożności i ostrzeżenia



Ważne: Przed przystąpieniem do montażu szkła należy zapoznać się ze środkami ostrożności i ostrzeżeniami.

drzwi
przesuwne.

- Podczas montażu należy dokładnie przestrzegać instrukcji i wskazówek opisanych w niniejszym podręczniku. Nigdy nie należy zmieniać kolejności wykonywanych czynności. Jeśli jakikolwiek aspekt procedury montażu jest niejasny, należy skontaktować się z partnerem Deponti. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez pisemnego powiadomienia.
- Zwykle zalecamy, aby szklane drzwi przesuwne były montowane przez dwie osoby (wykwalifikowanych techników/autoryzowanych instalatorów) współpracujących ze sobą.
- Przesyłkę należy sprawdzić natychmiast po jej otrzymaniu. W przypadku uszkodzenia lub niekompletnej dostawy należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
- Materiały muszą być przechowywane w suchym, wentylowanym miejscu, nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Ostrożnie otwórz opakowanie. Upewnij się, że nie uszkodzisz produktu.
- Aby zapobiec uszkodzeniu szklanych drzwi przesuwnych, umieść części na miękkiej, czystej, płaskiej powierzchni. **Nigdy nie kładź** szklanych paneli bezpośrednio na ziemi! Szkło hartowane łatwo ulega zarysowaniom. Upewnij się, że nie zostanie ono zarysowane. Zachowaj szczególną ostrożność przy krawędziach i narożnikach szklanych paneli.
- **Nigdy nie** stawaj na szklanych panelach.





- Dodawanie lub usuwanie części, stosowanie lub montaż materiałów w sposób inny niż zalecany może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo szklanych drzwi przesuwnych i dlatego jest zdecydowanie odradzane!
- Szkła hartowanego **NIE można** szlifować ani ciąć.
- Odgrodzić miejsce zbiórki, aby inne osoby były trzymane na dystans.
- Podczas wykonywania pracy należy zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną (rękawice robocze, maskę przeciwpyłową, okulary ochronne, buty z antypoślizgową podeszwą itp.
- Drabinę należy zawsze umieszczać na twardej, stabilnej powierzchni.
- Zamontuj szklane drzwi przesuwne na płaskim, stabilnym fundamencie lub powierzchni. Upewnij się, że wszystkie elementy mocujące są prawidłowo dokręcone. Należy to regularnie sprawdzać.
- Rodzaj łącznika, który należy zastosować do szyny górnej, szyny dolnej i profili U do połączenia bocznego, zależy od rodzaju powierzchni (metal, beton lub drewno). To, jakie rodzaje elementów mocujących zostaną użyte, musi zostać określone przez instalatora, dlatego elementy mocujące nie zostały uwzględnione.
- W systemie szyn dolnych mogą gromadzić się zanieczyszczenia. Aby uzyskać maksymalną żywotność, ważne jest utrzymywanie szyny (systemu gąsienic) w czystości.
- Przed pierwszym użyciem szklane drzwi przesuwne należy dokładnie przepłukać czystą wodą.
- Do czyszczenia należy używać dużej ilości wody, miękkiego materiału i gąbki. Używaj tylko neutralnych środków czyszczących. Żadnych kwasów ani zasad.
Do usuwania tłustych zanieczyszczeń można stosować rozpuszczalniki (płyn do mycia naczyń i płyn do mycia szyb).
- Należy uważać, aby **nie** przytrzasnąć palców i kończyn między szklanymi panelami i/lub bocznymi profilami łączącymi.
- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Deponti B.V. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku lub niezachowaniem należytej ostrożności podczas montażu, użytkowania i konserwacji produktu oraz wszelkich powiązanych akcesoriów. Deponti B.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia.



3 Opis produktu

Szklane drzwi przesuwne Fiano są idealne do zastosowania jako drzwi na werandę, werandę, domek ogrodowy, kabinę, balkon itp.

Szklane drzwi przesuwne Fiano składają się ze szklanych paneli oraz aluminiowych szyn górnych i dolnych. Panele szklane można przesuwac w lewo i w prawo w 2-, 3-, 4-, 5-, 6- lub 7-ścieżkowej szynie prowadzącej. System jest wyposażony w dolne prowadnice kótek, co oznacza, że na spodzie każdego panelu szklanego znajduje się aluminiowy profil H, który jest wyposażony w zestaw kótek z plastikowymi kółkami bieżnymi, które bieżą wzdłuż dolnej szyny. Zestaw kótek ma regulowaną wysokość, co pozwala na idealne dopasowanie paneli szklanych.

Dostarczana szyna górna ma wysokość 60 mm. Górna szyna ma podwójne profile szczotkowe, zapewniające stabilne prowadzenie. Dolna szyna ma niską dolną prowadnicę z wyjmowaną szyną łączącą/naprowadzającą. W dolnej szynie znajdują się otwory odprowadzające wodę, które umożliwiają odprowadzanie wody deszczowej z szyny.

Panele szklane są wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 10 mm i mają atrakcyjne szlifowane wykończenie na krawędziach. Panele szklane są dostępne w wysokości całkowitej od 200 do 250 cm i szerokości 64, 82, 98 lub 104 cm.

Szklane drzwi przesuwne mogą być opcjonalnie wyposażone w uchwyty i zaczepy, dzięki czemu wszystkie panele automatycznie przesuwają się jeden po drugim po otwarciu szklanych drzwi przesuwnych. Pozycja montażowa tych zaczepów w profilu H jest zmienna, więc zachodzenie na siebie każdego panelu można ustawić oddzielnie.

Szczegóły


Kolory	RAL9016 / RAL9001 / RAL7024 / RAL9005 / Brute
Rodzaj szkła	Bezpieczne szkło hartowane
Grubość szkła	10 mm
Liczba prowadnic	2/3/4/5/6/7-ścieżkowe prowadnice (41, 60, 79, 98, 117 i 136 mm szerokości)
Szerokość panelu	64/82/98/104 cm
Wysokość montażu	200, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240 i 250 cm

Typ łącznika, który ma być użyty do górnej szyny, dolnej szyny i profili U do połączenia bocznego, zależy od rodzaju powierzchni (metal, beton lub drewno). Rodzaj łączników musi zostać określony przez instalatora, dlatego nie zostały one uwzględnione w zestawie.

Dzięki zastosowaniu prostokątnego profilu pustego w środku (RHS) i/lub profili U (poziomych/pionowych), wstępny otwór można wypoziomować i wypionować. Zarówno RHS, jak i profile U są dostępne jako części opcjonalne.

4 Przegląd części

4.1 Widok rozłożony

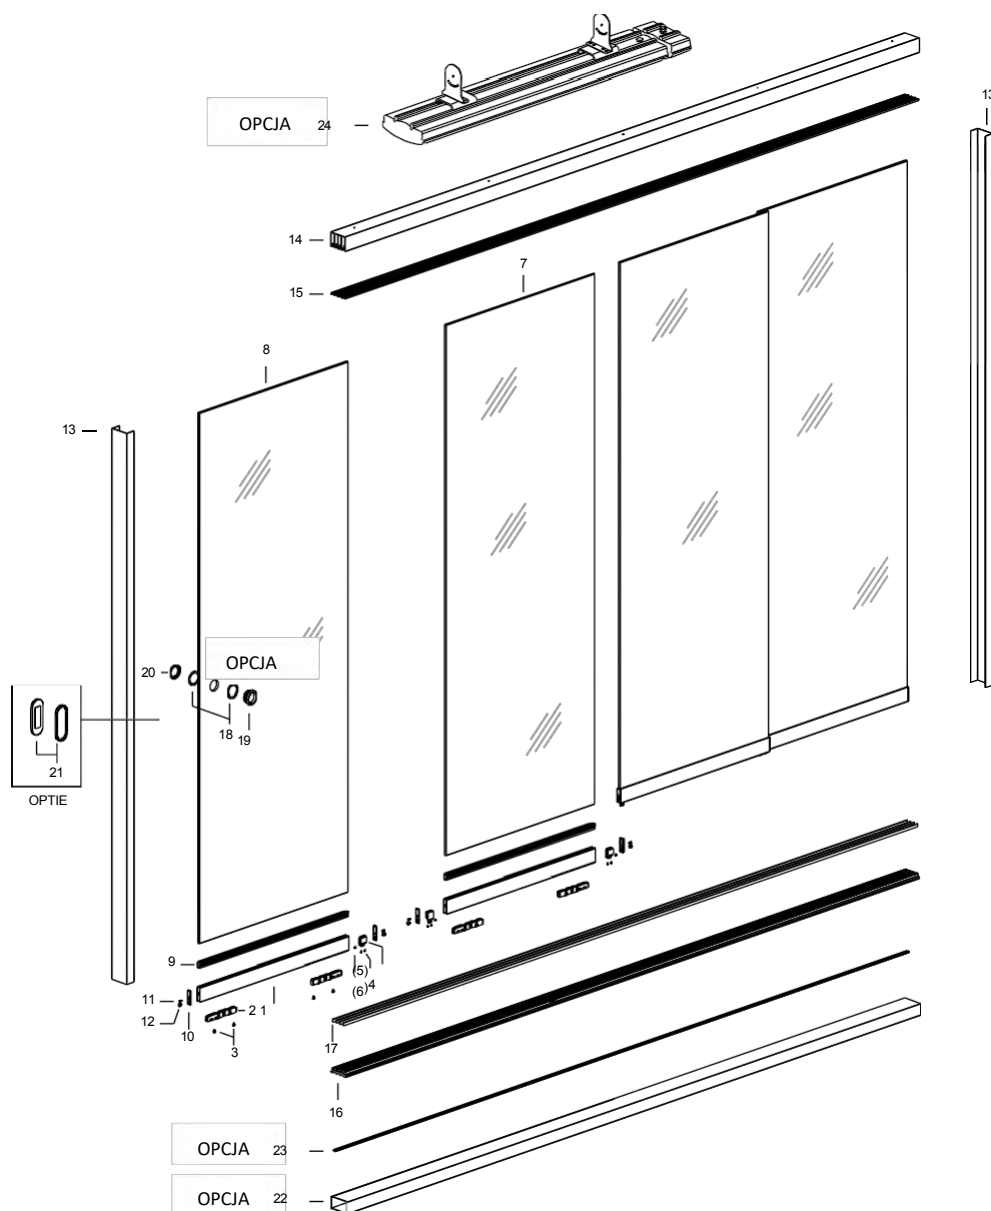


4.2 Kontrola dostawy


Niniejsza instrukcja przedstawia szklane drzwi przesuwne Fiano o reprezentatywnych wymiarach (szer. x wys.) 3,16 x 2,2 m, składające się z czterech szklanych paneli z zakładką 40 mm w układzie jednostronnym z szynami 4-torowymi. W tym systemie również zastosowano zaczepy. Jest to jedynie przykład. Rodzaj i liczba dostarczonych elementów zależy od zamówienia. **Uwaga:** Zawsze należy dokładnie sprawdzić dostarczone elementy w odniesieniu do załączonego dowodu dostawy, aby upewnić się, że ilość i jakość są prawidłowe. Wszelkie widoczne wady należy zgłaszać na piśmie w ciągu 7 dni od daty dostawy.




4.3 Przegląd części

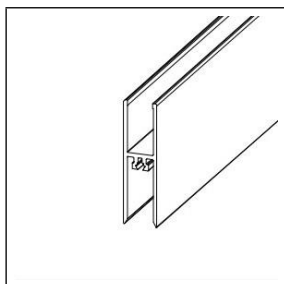


01. Profil H

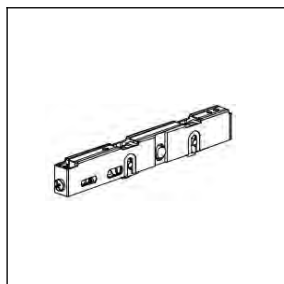


02. Zestaw kół

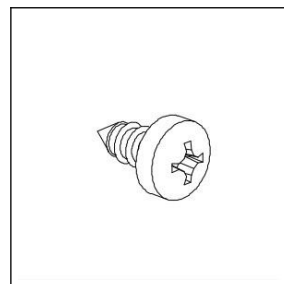


03. Wkręt do blachy
Phillips 3,9 x 6,5

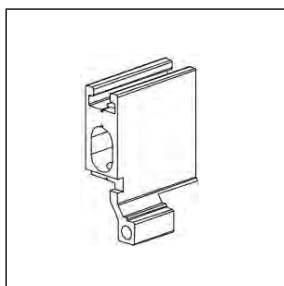


04. System śledzenia
(opcja)

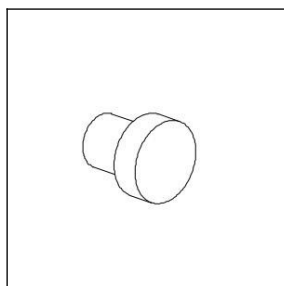


05. Gumowa
zatyczka do
systemu śledzenia
(opcja)

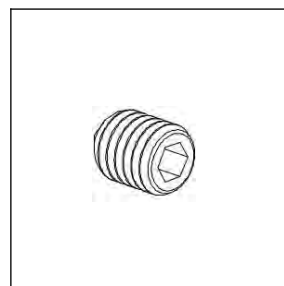


06. Śruba regulacyjna
systemu śledzenia
(opcja)

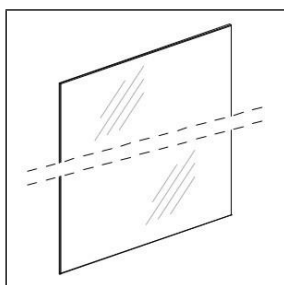


07. Szklany panel

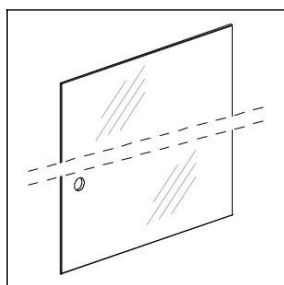


08. Panel
szklany do
uchwyty
wkręcane
(opcja)

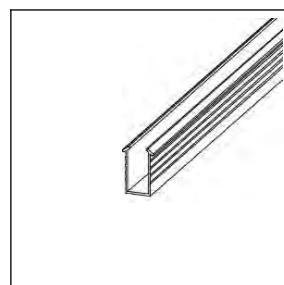


09. Guma U

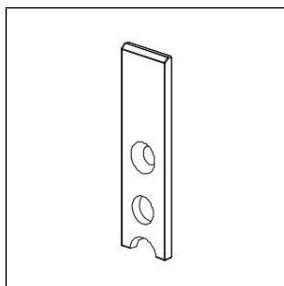


10. Osłona o profilu H

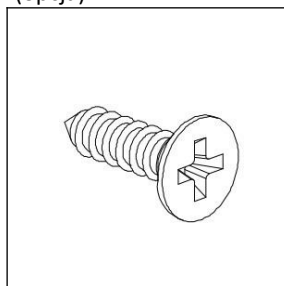


11. Śruba 4,2x16 z
tłbem stożkowym
Phillips
głowa

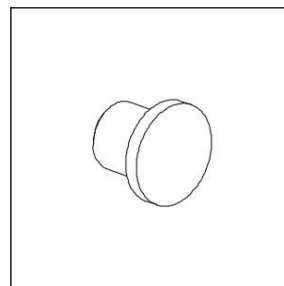


12. Czapka

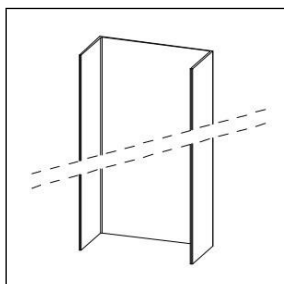

13. Profile U do połączeń bocznych i kompensacji nierówności podłoga (opcja)

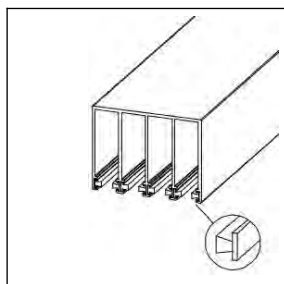


14. Górna szyna
15. Profile szczotek

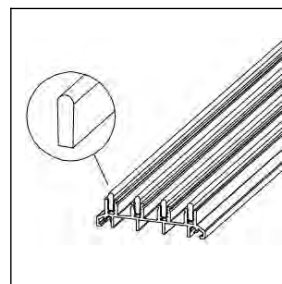


16. Szyna dolna
17. Zdejmowana szyna łącząca/napędowa


Inne opcje:

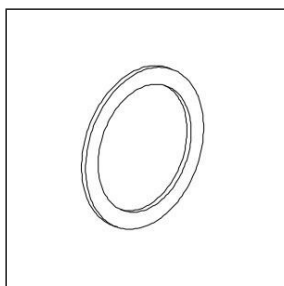

18. Gumowy pierścień uszczelniający do uchwytu

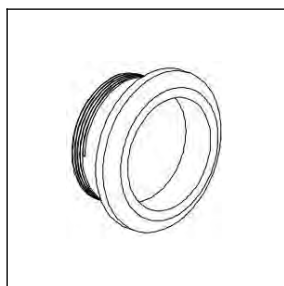


19. Przykręcany uchwyt na zewnątrz

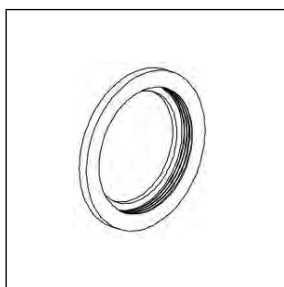


20. Wkręcany uchwyt wewnątrz

lub

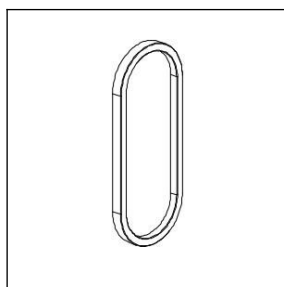

21. Aluminium
Przyklejane uchwyty z Taśma 3M VHB

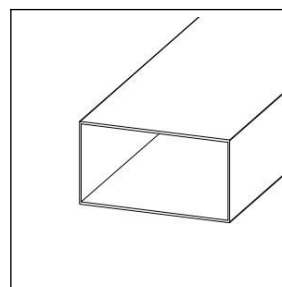

22. Prostokątny przekrój drążony (RHS) dla fundacja



5 Przygotowanie do montażu

5.1 Warunki montażu

Grunt i wstępne otwarcie

- Do montażu szklanych drzwi przesuwnych wymagana jest płaska, stabilna powierzchnia.
- Dolna szyna musi być odpowiednio zakotwiczona za pomocą RHS, betonowej listwy lub płytek.
- Miejsce, w którym zostaną umieszczone szklane drzwi przesuwne, musi być przygotowane do budowy i wolne od przeszkód (mebli ogrodowych, skrzynek na kwiaty itp.), aby instalatorzy mogli bez przeszkód wykonywać swoją pracę.
- Wszelkie przeszkody i przewody użytkowe (np. kable zasilające itp.) muszą zostać usunięte z ziemi.
- Miejsce, w którym zostanie umieszczona górna szyna, musi być stabilne, równe i płaskie.

Wymiary

- Szklane drzwi przesuwne Deponti są dostępne dla całkowitej wysokości od 2000 do 2500 mm.
- Szklane drzwi przesuwne Deponti mają maksymalną szerokość ośmiu metrów.

Śruby i wiercenie

- Szkła hartowanego **NIE** można wiercić, szlifować ani ciąć.
- Wywierć otwory na śruby w górnej i dolnej szynie, około 3 mm i 100 mm od krawędzi, w odległości około 70-90 cm od kolejnych dwóch otworów.
- Zamontuj górną i dolną szynę za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej z łbem stożkowym.
























Uwaga: Dalsze obracanie śrub ze stali nierdzewnej po ich dokręceniu może spowodować odłamanie łba śruby. Zaleca się ostrożne wkręcanie, z odpowiednio ustawionym ogranicznikiem momentu obrotowego na wiertarce.

Usunąć folię ochronną

- Zaleca się usunięcie folii ochronnej z części aluminiowych w ostatnim możliwym momencie, aby zapobiec ich uszkodzeniu.


Gwarancja traci ważność, jeśli szklane drzwi przesuwne Fiano nie zostaną zmontowane i zainstalowane zgodnie z instrukcją.

5.2 Kontrola narzędzi i akcesoriów

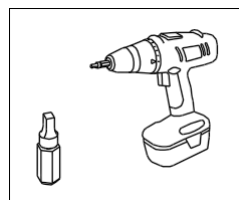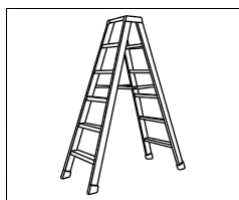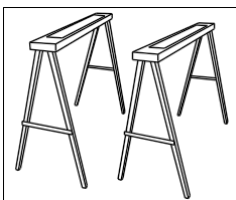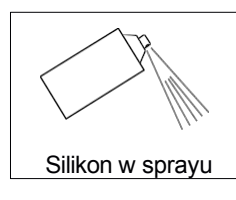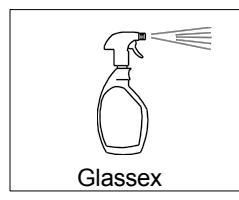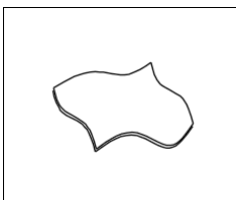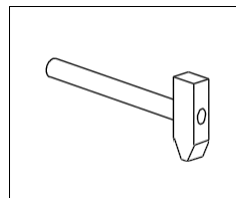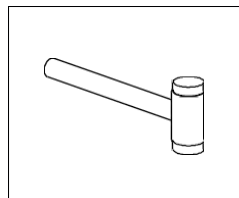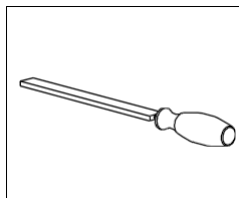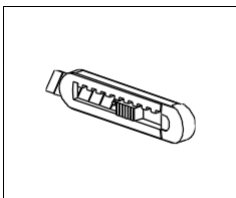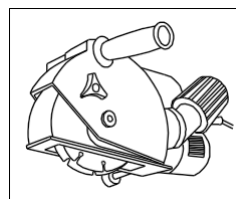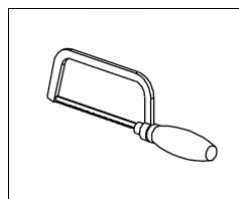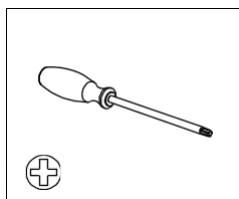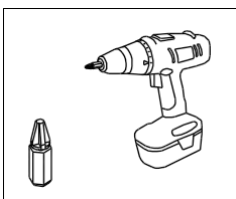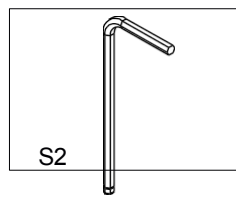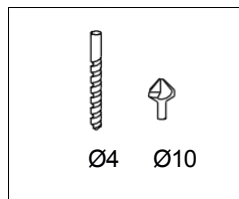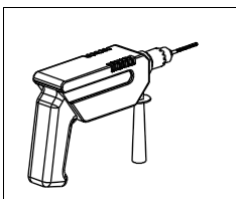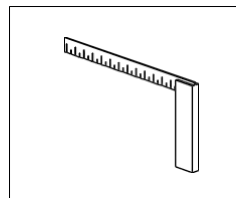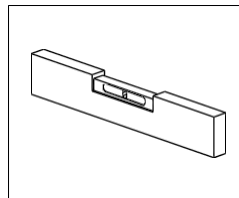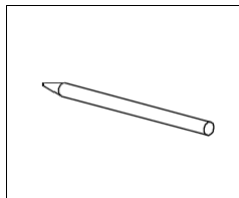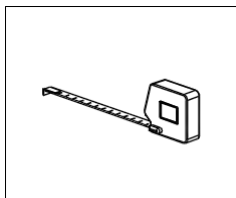

5.3 Pomiar i określanie wymiarów

- Sprawdź przybliżone wymiary otworu.
- Sprawdź, czy wstępny otwór jest wypoziomowany i pionowy. Szorstki otwór można wypoziomować i wypionować za pomocą prostokątnego profilu drążonego (RHS) i/lub profili U (poziomych/pionowych).
- Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, z odpowiednim fundamentem (np. RHS, betonowa listwa lub płytki).

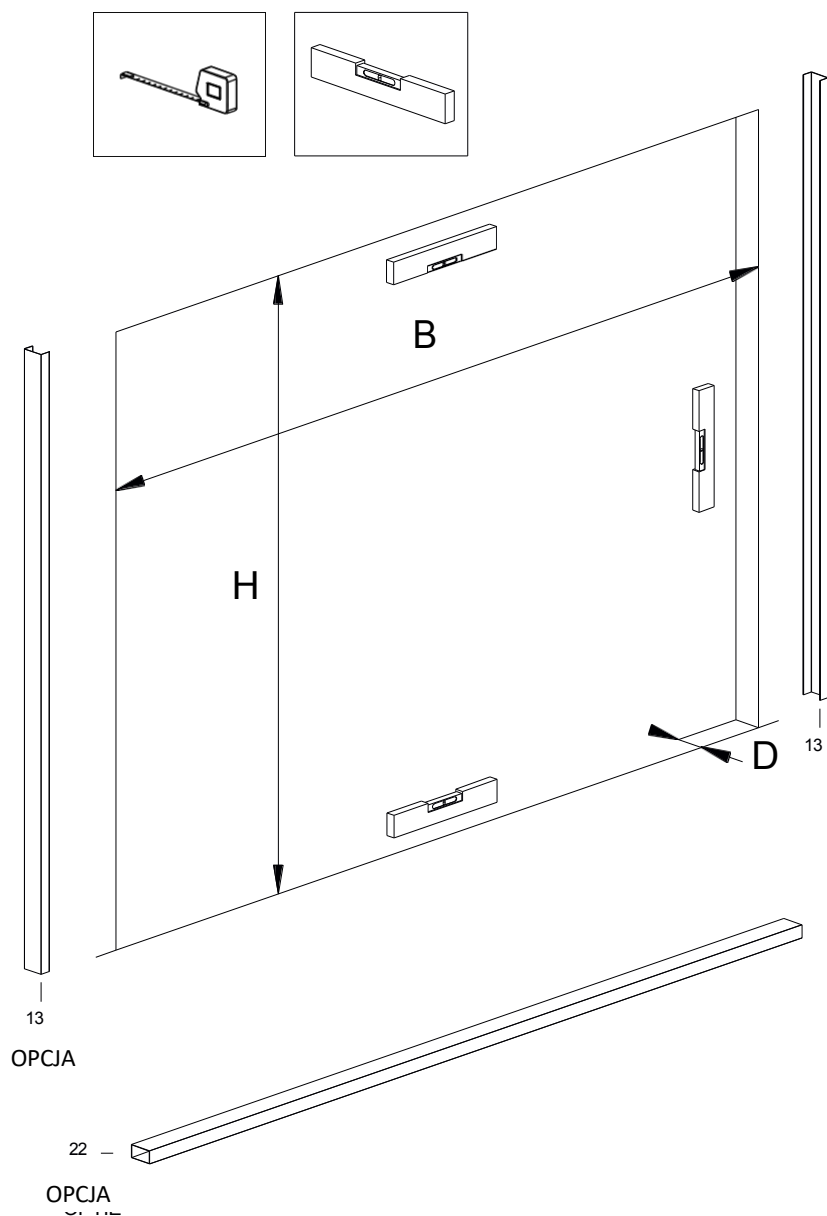

B: Szerokość całkowita
H: Wysokość całkowita
D: Głębokość ściany, fasady lub słupka werandy



5.3.1 Wysokość wymiar

Tabela kompensacji wysokości znajduje się poniżej.

Zaczynając od przybliżonego wymiaru otworu, można uzyskać następujące wymiary.

UWAGA: są to wymiary teoretyczne!

Zgrubne otwarcie wymiar	Standard	+ Profil U	+ RHS-60
2000 mm	1980 mm do 2025 mm	do 2055 mm	do 2085 mm
2100 mm	2080 mm do 2125 mm	do 2155 mm	do 2185 mm
2150 mm	2130 mm do 2175 mm	do 2205 mm	do 2235 mm
2200 mm	2180 mm do 2225 mm	do 2255 mm	do 2285 mm
2250 mm	2230 mm do 2275 mm	do 2305 mm	do 2335 mm
2300 mm	2280 mm do 2325 mm	do 2355 mm	do 2385 mm
2350 mm	2330 mm do 2375 mm	do 2405 mm	do 2435 mm
2400 mm	2380 mm do 2425 mm	do 2455 mm	do 2485 mm
2500 mm	2480 mm do 2525 mm	do 2555 mm	do 2585 mm

Uwaga! W przypadku korzystania z systemu śledzenia standardowy wymiar minimalny jest o 10 mm wyższy.

Przykład: przy przybliżonym wymiarze otworu wynoszącym 2000 mm, minimalny standard będzie wynosił 1990 mm zamiast 1980 mm.

5.3.2 Nakładanie się wymiar

Nakładanie się szklanych paneli jest zmiennym wymiarem, wynikającym z całkowitej szerokości szklanych drzwi przesuwanych, która jest podzielona na cztery różne stałe szerokości 640, 820, 980 i 1040 mm.

Uwaga!

Aby obliczyć zakładkę w przypadku montażu zamka centralnego lub bocznego, należy odjąć 85 mm od przybliżonej szerokości otworu.

Przykładowe obliczenia: Zgrubne otwarcie: szerokość 4000 mm
Z użyciem blokady środkowej lub 4000-85=3915 mm
bocznej:

Opcja: 1. Bez blokady: Z 640 mm paneli x 7= 4480-4000= 480 / 6= 80 mm zakładka
blokady: 640 mm paneli x 7= 4480-3915= 565 / 6= 94 mm zakładka

Opcja: 2. Bez blokady: Z Panele 820 mm x 5= 4100-4000= 100 / 4= 25 mm zakładka
blokady: Panele 820 mm x 5= 4100-3915= 185 / 4= Zakładka 46 mm


Uwaga:

- Jeśli używany jest opcjonalny system śledzenia, wymagana jest zakładka o szerokości **co najmniej 35 mm**.
- W przypadku korzystania z zamknięcia środkowego (w którym dwa panele zamykają się na jednej szynie) wymagane **jest co najmniej 55 mm zakładki**.


6 Montaż

6.1 Wstępna instalacja zestawu kół w profilach H

- 1.** Umieścić profil H spodem do góry. Umieścić zestaw kół w profilu H, w odległości co najmniej 35 mm od boku. Upewnić się, że śruby regulacyjne z boku zestawu kół są skierowane na zewnątrz. Przykręcić zestaw kół do profilu H za pomocą blachowkrętów z łbem walcowym 3,9x6,5.

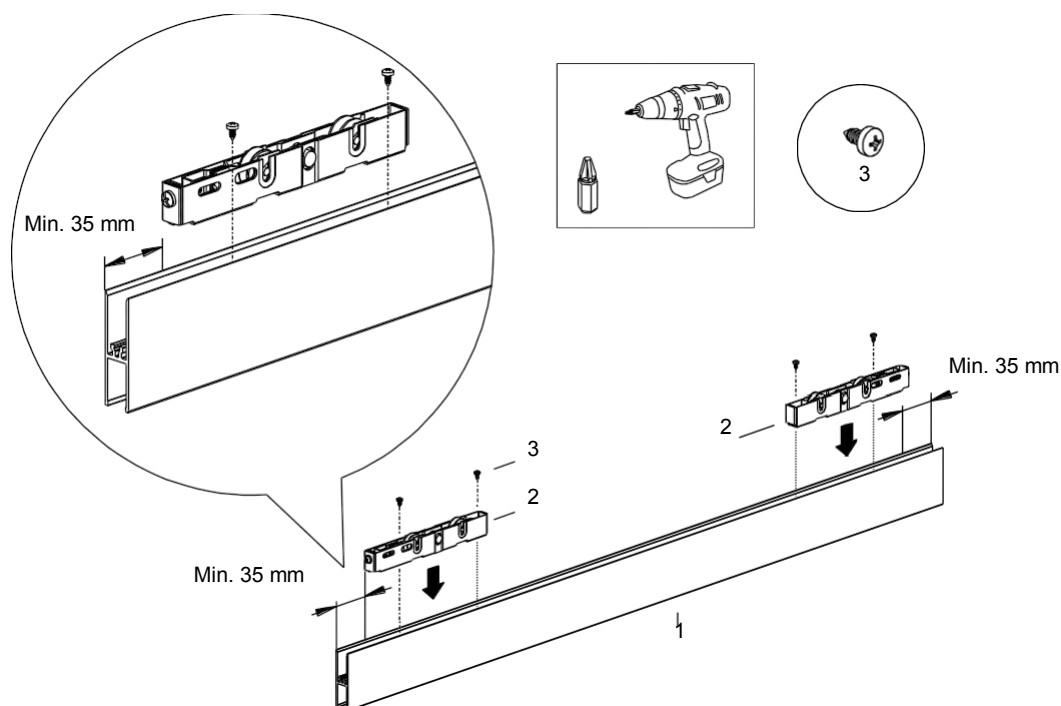

- 2.** Przykręcić kółka prowadnicy w trzech czwartych odległości od krawędzi.

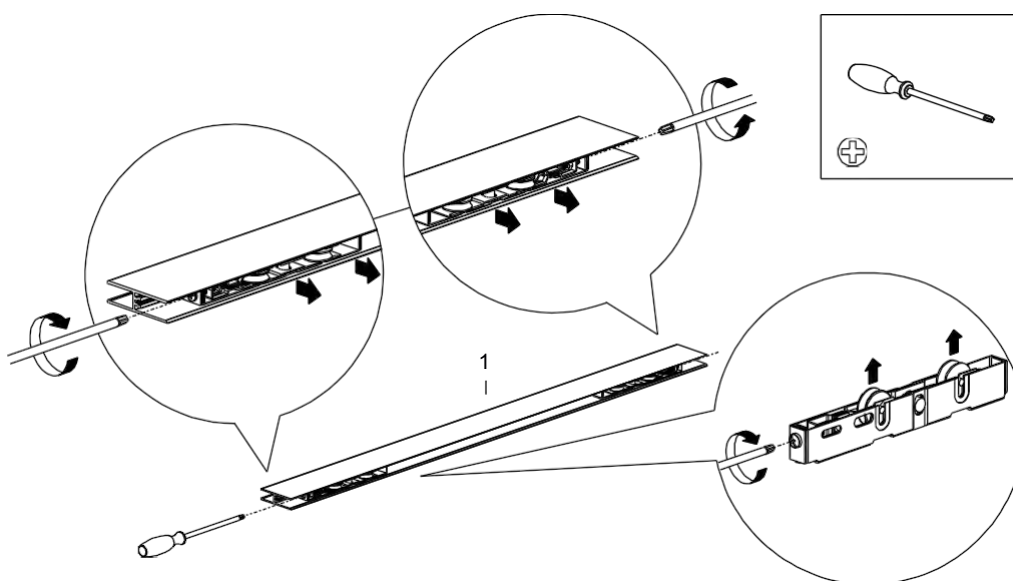

6.2 Wstępna instalacja systemu śledzenia w profilach H (opcja)


Uwaga: w zależności od tego, czy chcesz zainstalować blokadę boczną czy centralną, system śledzenia musi zostać odpowiednio zainstalowany. W przypadku montażu blokady bocznej lub środkowej należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 6.2.2 (strona 17). Aby opcjonalnie zainstalować system śledzenia bez blokady bocznej lub środkowej, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

6.2.1 Wstępna instalacja systemu śledzenia w profilach H bez blokady bocznej lub środkowej


Szklane drzwi przesuwne mogą być opcjonalnie wyposażone w system śledzenia, dzięki czemu wszystkie panele automatycznie przesuwają się jeden po drugim po otwarciu szklanych drzwi przesuwnych. Pozycja montażowa systemu śledzenia w profilu H jest zmienna, dzięki czemu nakładanie się każdego panelu można ustawić indywidualnie.

Niniejsza instrukcja przedstawia sytuację, w której panele przesuwają się jeden po drugim po otwarciu szklanych drzwi przesuwnych. Panele zachodzą na siebie na 40 mm.


1. Umieść profil H spodem do góry. Umieść jeden system śledzenia z boku profilu H pierwszego i ostatniego panelu szklanego. Wciśnij gumową zatyczkę (zderzak) w okrągły otwór systemu śledzenia.

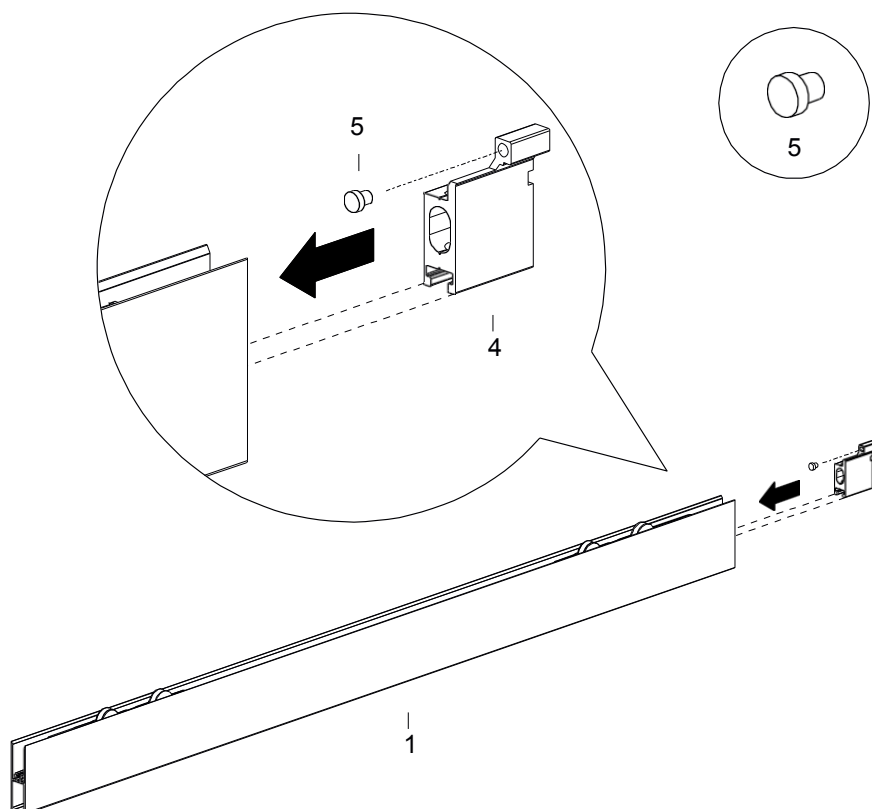

2. Dokręć dwie śruby ustalające systemu śledzenia za pomocą klucza imbusowego.

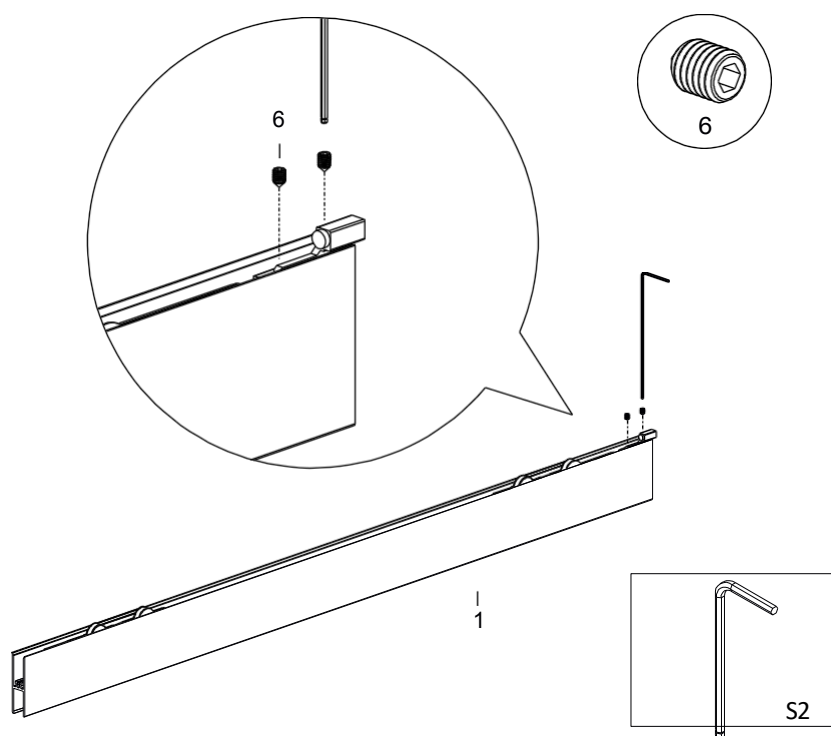


3. Umieść dwa systemy śledzenia z boku profilu H środkowych paneli szklanych. Wciśnij gumowe zatyczki (zderzaki) w okrągłe otwory systemów śledzenia.

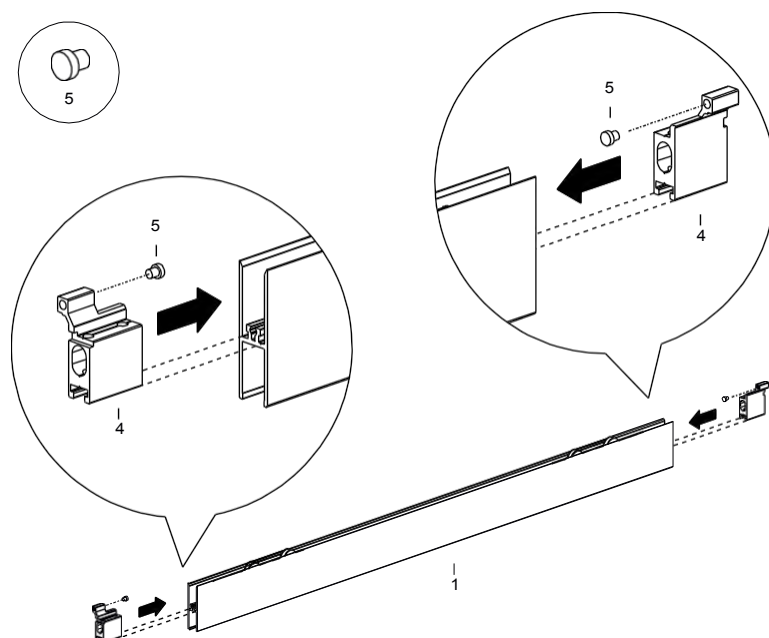




4. Dokręć śruby ustalające systemów śledzenia za pomocą klucza imbusowego.

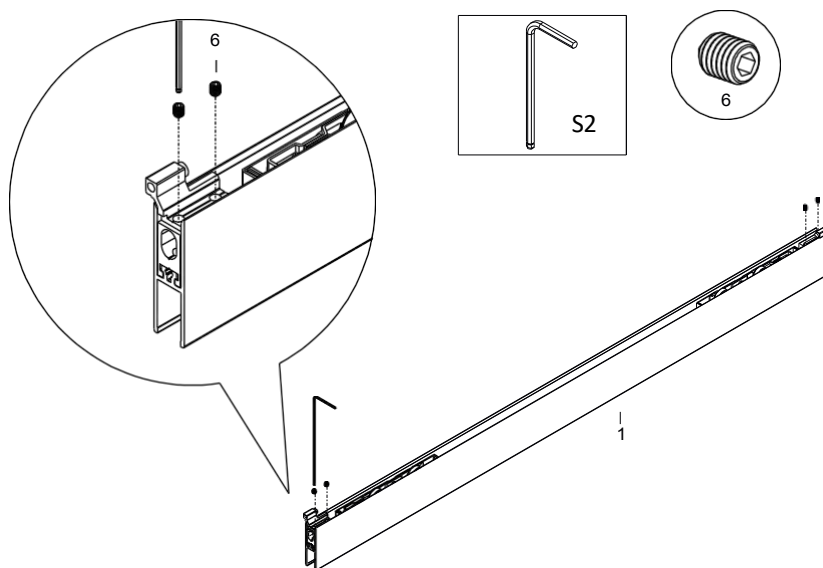


6.2.2 Wstępnie zainstalowany system śledzenia w profilach H z blokadą boczną lub środkową

Podczas instalacji zamka bocznego lub centralnego wymagane jest dodanie systemu śledzenia, aby zamek działał prawidłowo. Prowadnice (A) zapewniają automatyczne przesuwanie się wszystkich paneli podczas otwierania lub zamykania jednego z nich. Ograniczniki (B) są opcjonalne, ale zalecane. Pozycja montażowa systemu śledzenia w profilu H jest zmienna, więc zachodzenie na siebie każdego panelu można ustawić indywidualnie.


Niniejsza instrukcja przedstawia przykładową sytuację, w której występują 4 panele. Zaczynamy od panelu "przedniego", czyli panelu, na którym zamontowany jest zamek (1). Następnie przechodzimy do paneli środkowych (2) i wreszcie panelu tylnego (3). Ten panel jest przymocowany do ściany lub profilu U (4, opcjonalnie).

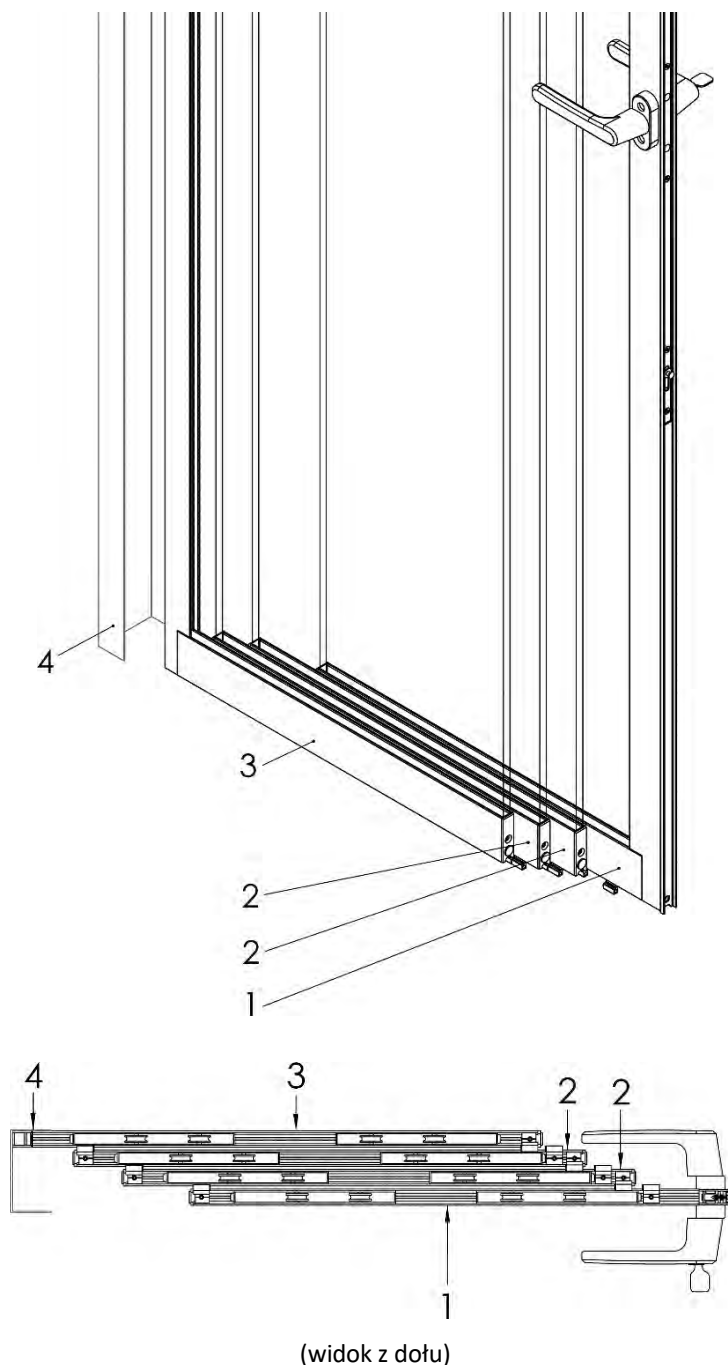

1. Zacznij od panelu przedniego (1).

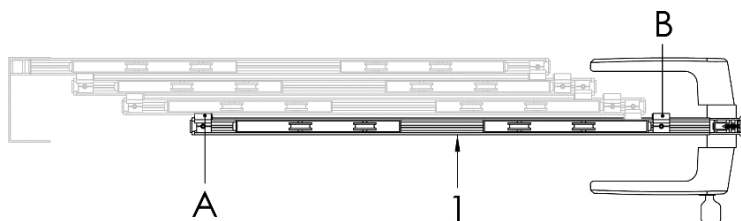


Umieść profil H (1) dolną stroną do góry. Dwa zestawy kół jezdnych są wstępnie zamontowane w profilu H. Zdemontuj koła po stronie, po której zostanie umieszczona blokada boczna lub środkowa i zamontuj je ponownie w odległości co najmniej 60 mm od boku. Gwarantuje to, że gdy opcjonalny tracker "stopper" (B) zostanie zamontowany obok niego później, następny panel będzie miał wystarczającą odległość od kierownicy, aby można go było wygodnie obsługiwać.

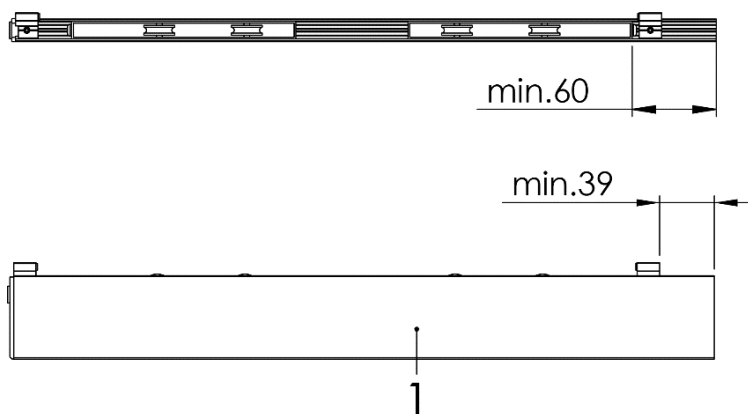

2. Umieść jedną prowadnicę na obu końcach profilu H (A i B). Ogranicznik z boku blokady bocznej lub środkowej (B) powinien być umieszczony obok zespołu koła, w odległości co najmniej 39 mm od boku. Umieść obie prowadnice wystającą częścią skierowaną w stronę innych paneli.

3. Dokręć śruby regulacyjne trackerów za pomocą klucza imbusowego. Wciśnij gumowe nakładki (zderzaki) w okrągłe otwory trackerów.

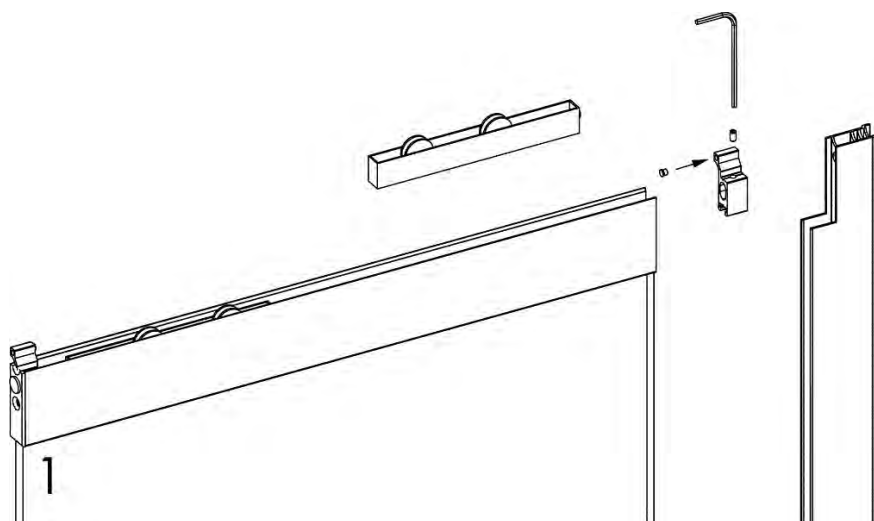


4. W zależności od instalacji Fiano, pomiędzy panelami będzie znajdować się jeden lub kilka paneli (2).




Umieść profil H panelu (2) dolną stroną do góry. Umieść ogranicznik (B) przy kołach jezdnych po stronie, po której zostanie umieszczony zamek boczny lub centralny. Ogranicznik zapobiega ślizganiu się paneli i kolizji z uchwytem zamka. Umieść go wystającą częścią skierowaną w stronę tylnego panelu (3).


5. Włóż kolejne 2 elementy naprowadzające (A) do profilu H, po jednym na każdym końcu. Umieść szynę po stronie ściany z wystającym elementem skierowanym w stronę panelu tylnego (3), a szynę po stronie zamka bocznego lub środkowego z wystającym elementem skierowanym w stronę panelu przedniego (1).

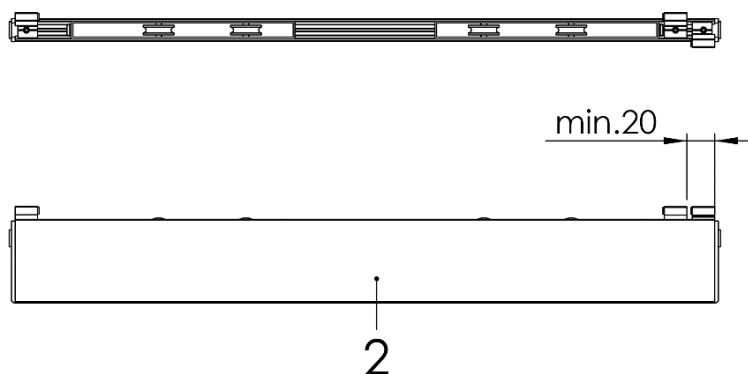

6. Dokręć śruby regulacyjne trackerów za pomocą klucza imbusowego. Wciśnij gumowe nakładki (zderzaki) w okrągłe otwory prowadnic. Powtórz te czynności dla wszystkich paneli środkowych (2).

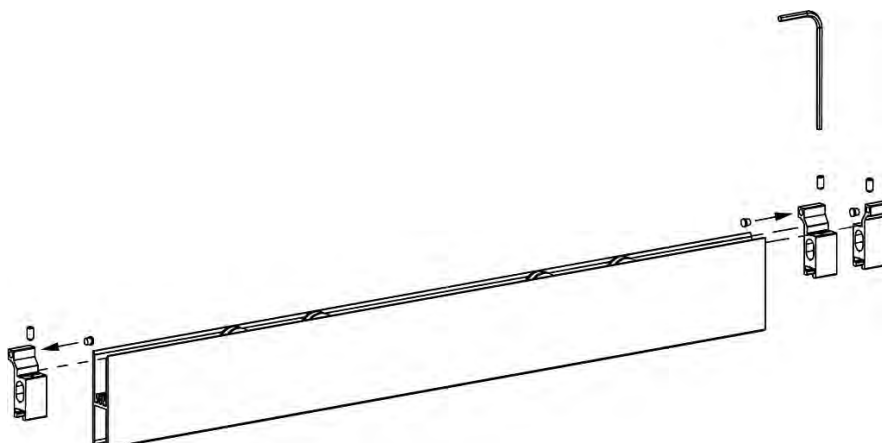


7. Umieścić profil H panelu tylnego (3) dolną stroną do góry. Umieść na końcu profilu H z boku zamka bocznego lub centralnego jeden zaczep (A), wystającą częścią skierowaną w stronę pozostałych paneli.

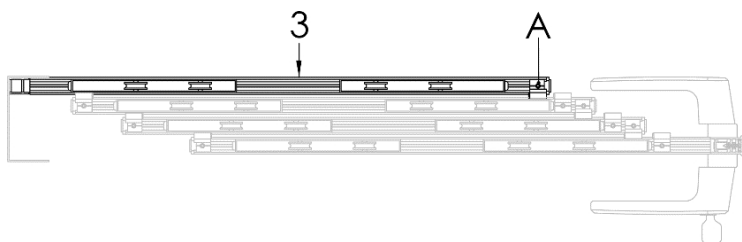

8. Dokręć śruby regulacyjne trackera za pomocą klucza imbusowego. Wciśnij gumowe nakładki (zderzaki) w okrągłe otwory trackera.

6.3 Wstępna instalacja panelu szklanego


1. Umieść szklany panel na stabilnej, poziomej powierzchni (stole lub podporach) na wysokości roboczej.
 2. Nasuń gumę w kształcie litery U na cały spód szklanego panelu.
 3. Przyciąć gumę do odpowiedniego rozmiaru.
- Powtórz tę czynność dla wszystkich paneli.

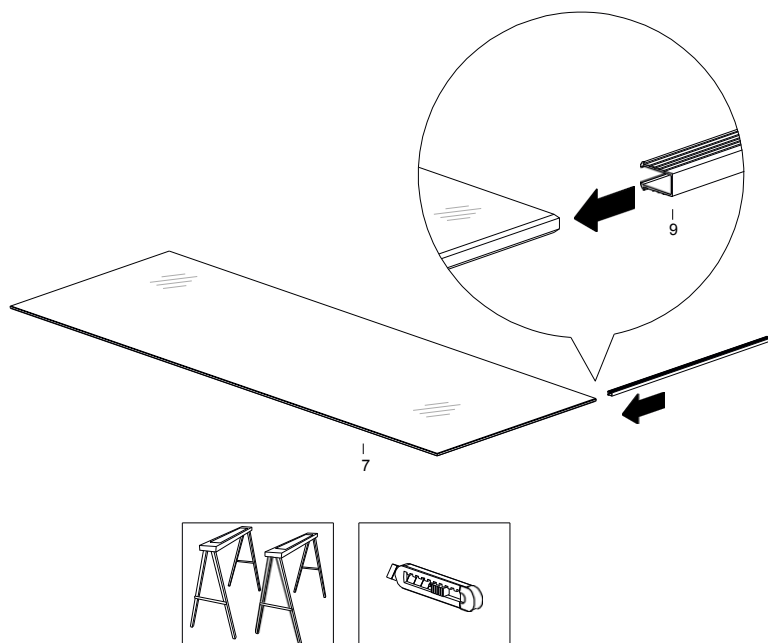

WSKAZÓWKA: Na gumę w kształcie litery U panelu szklanego należy nanieść płyn do mycia naczyń lub środek do czyszczenia szkła. Rozprowadź go równomiernie na powierzchni.


4. Umieść profil H otwartą stroną (od strony szkła) nad gumą U i mocno wciśnij profil H na miejsce. Wykonaj tę czynność dla wszystkich paneli.

Uwaga: W przypadku panelu szklanego z wyfrezowanym uchwytem (=opcja) należy upewnić się, że system śledzenia znajduje się po właściwej stronie!

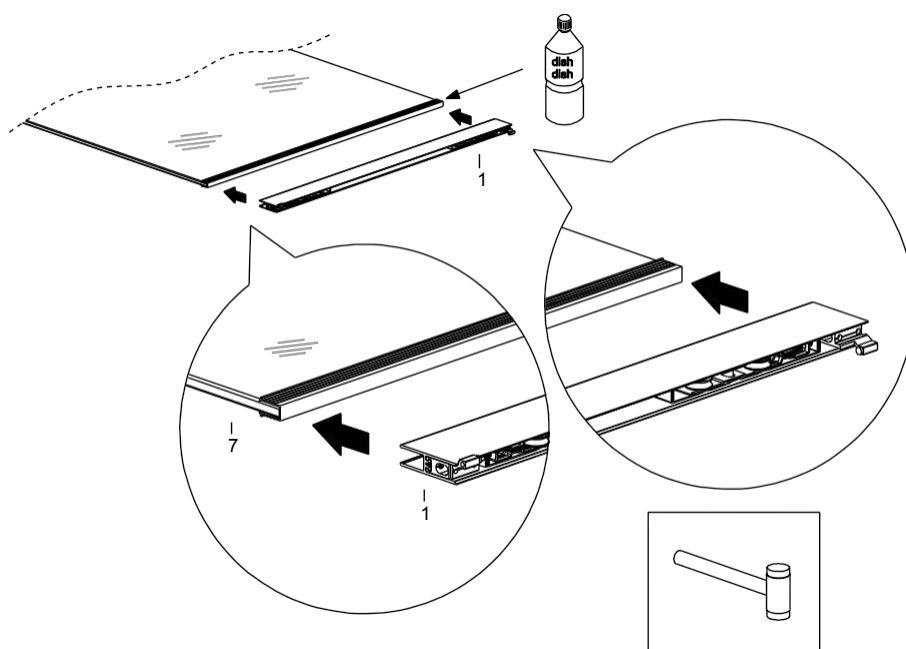

5. Zamontuj osłonę profilu H na obu końcach profilu H za pomocą śrub ze stali nierdzewnej 4,2x16.

6. Następnie wciśnij nasadki.

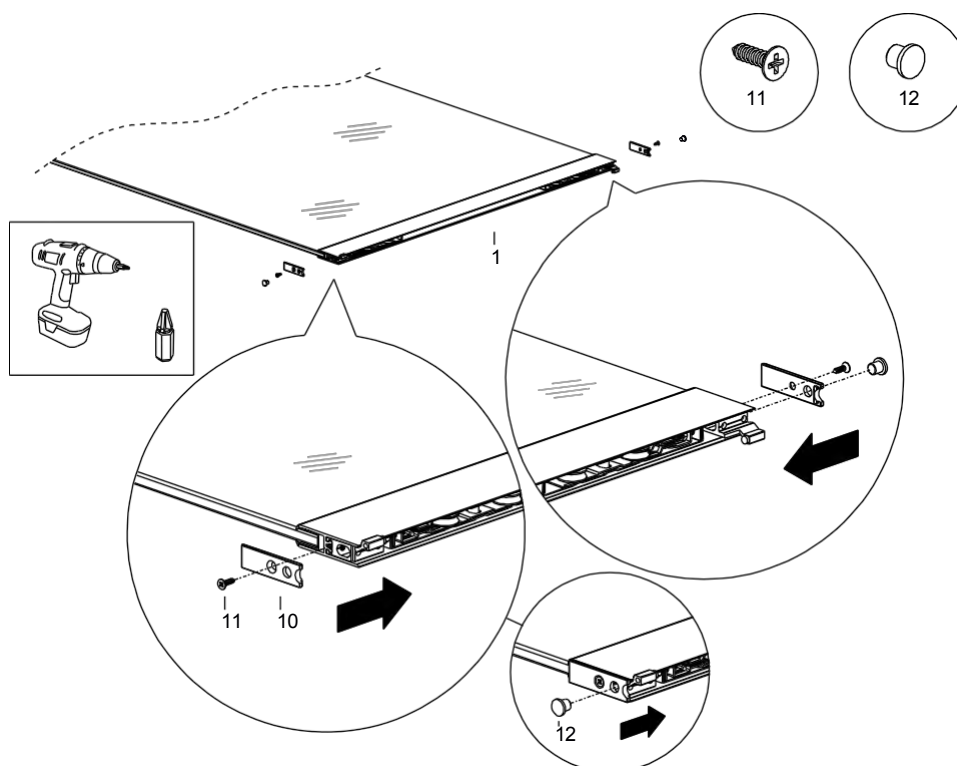


6.4 Montaż profili U dla połączenia bocznego (opcja)

UWAGA: Jeśli nie masz profili u-kształtnych do połączenia bocznego, przejdź do sekcji 6.6 Montaż szyn górnych i dolnych.


6.4.1 Cięcie na wymiar i wstępne nawiercanie profili U-

1. Umieść profile U poziomo na wysokości roboczej (na stole lub stojakach).
2. Zmierz całkowitą wysokość (H) i zaznacz ją na profilach U.
3. Przyciąć profile U do odpowiedniej długości.
4. Zaznacz otwory wzdłuż linii środkowej profili, 10 cm od końca, w odległości 70-90 cm od kolejnych dwóch otworów. Wywierć otwory wiertłem o średnicy 4 mm.

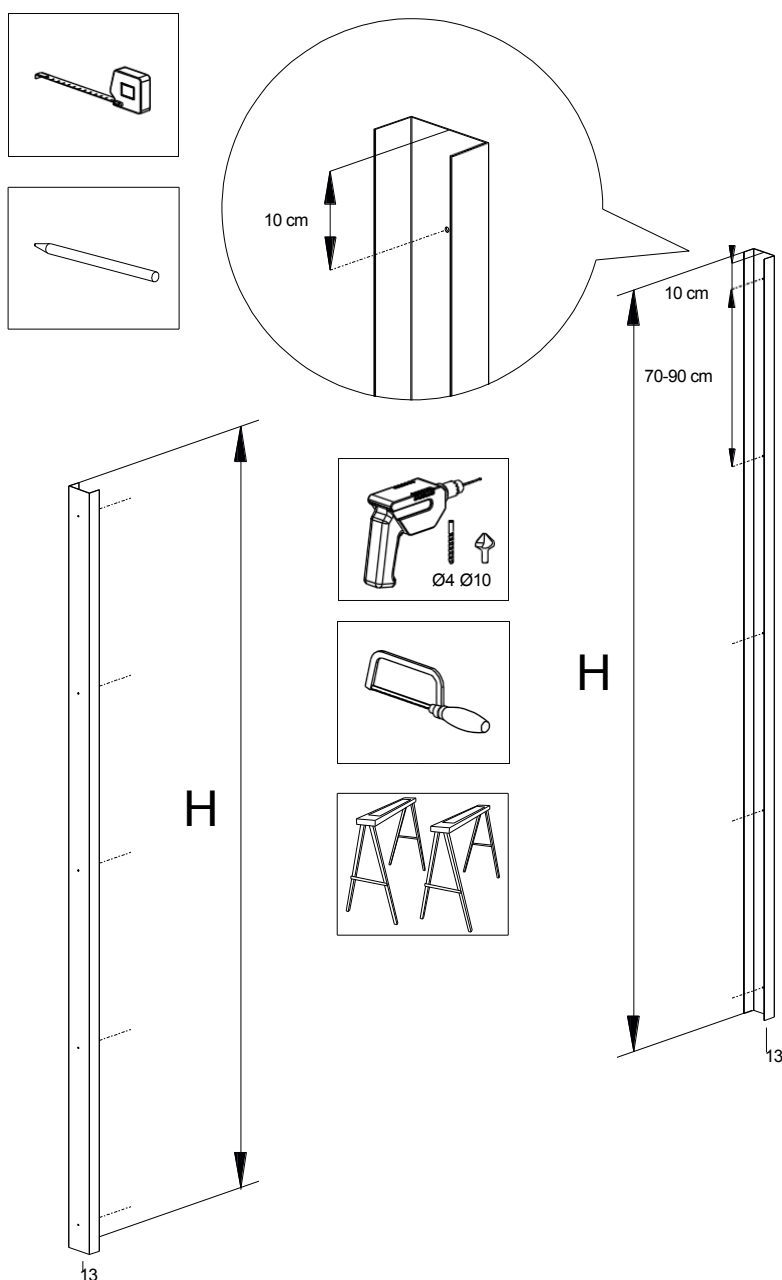

6.4.2 Instalacja profili U-

1. Umieść profile U we wstępnym otworze, przy ścianie lub słupku.
2. Sprawdź, czy profile U są ustawione pionowo.
3. Przykręć profile U do ściany lub słupka. Rodzaj zastosowanego łącznika zależy od rodzaju powierzchni (metal, beton lub drewno).
4. Teraz zmierz wymiar B1 dla długości górnej i dolnej szyny.

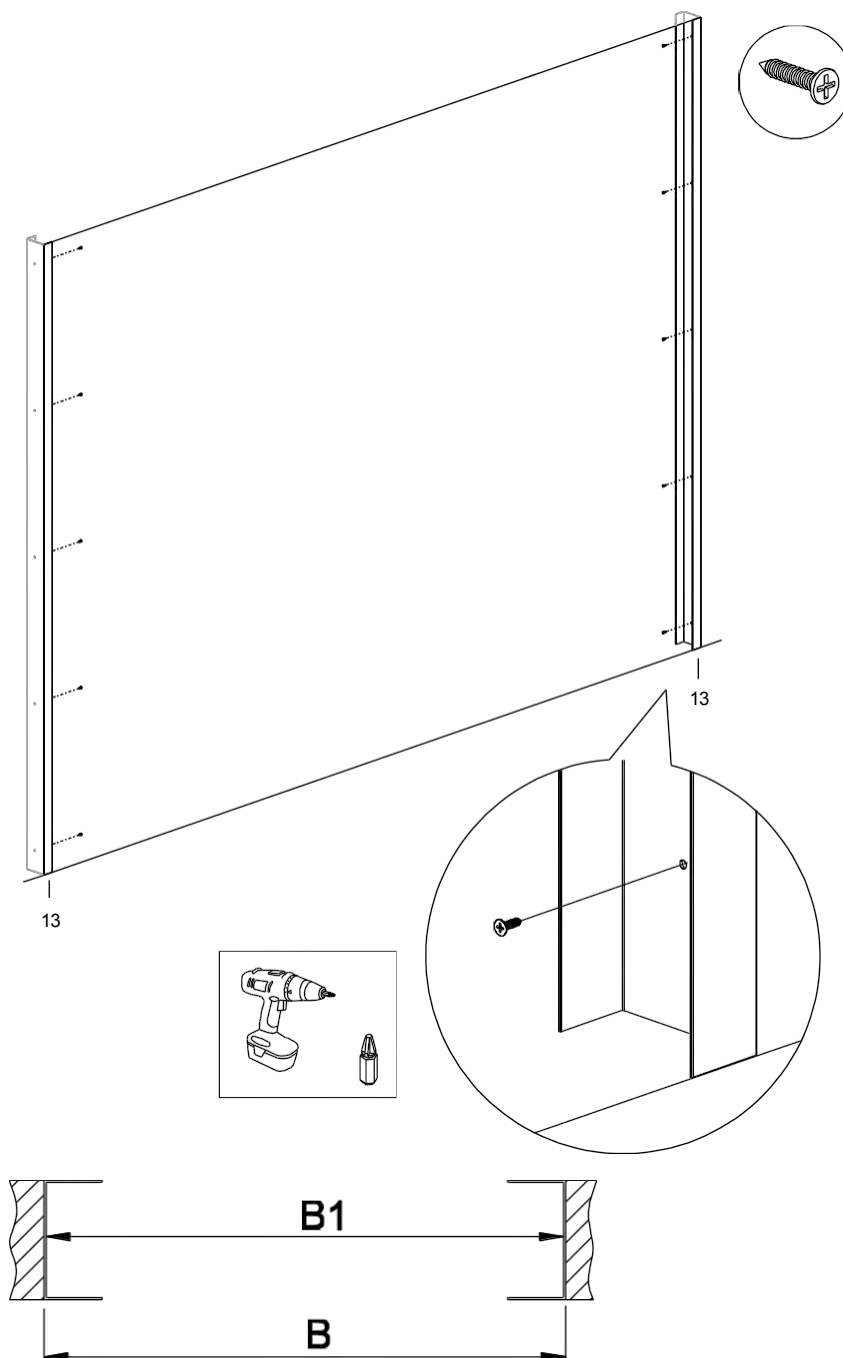


6.5 Montage onder- en bovenrails i.c.m. zij-aansluiting (opcja)

6.5.1 Cięcie na wymiar i wstępne nawiercanie górnej szyny

1. Umieść górną szynę poziomo na wysokości roboczej (na stole lub koniach piły).
2. Zmierz wymiar B1 (całkowita szerokość między profilami w kształcie litery U) w górnej części surowego otworu i zaznacz go na górnej szynie.
3. Przyciąć górną szynę do odpowiedniej długości.
4. Zaznaczyć otwory wzdłuż linii środkowej profilu (w przypadku szyny 4-torowej, na środku toru!), 10 cm od końca, z odległością 70-90 cm do następnych dwóch otworów. Wywierć otwory wiertłem o średnicy 4 mm.

WSKAZÓWKA: W miarę możliwości należy zachować otwory odprowadzające wodę.

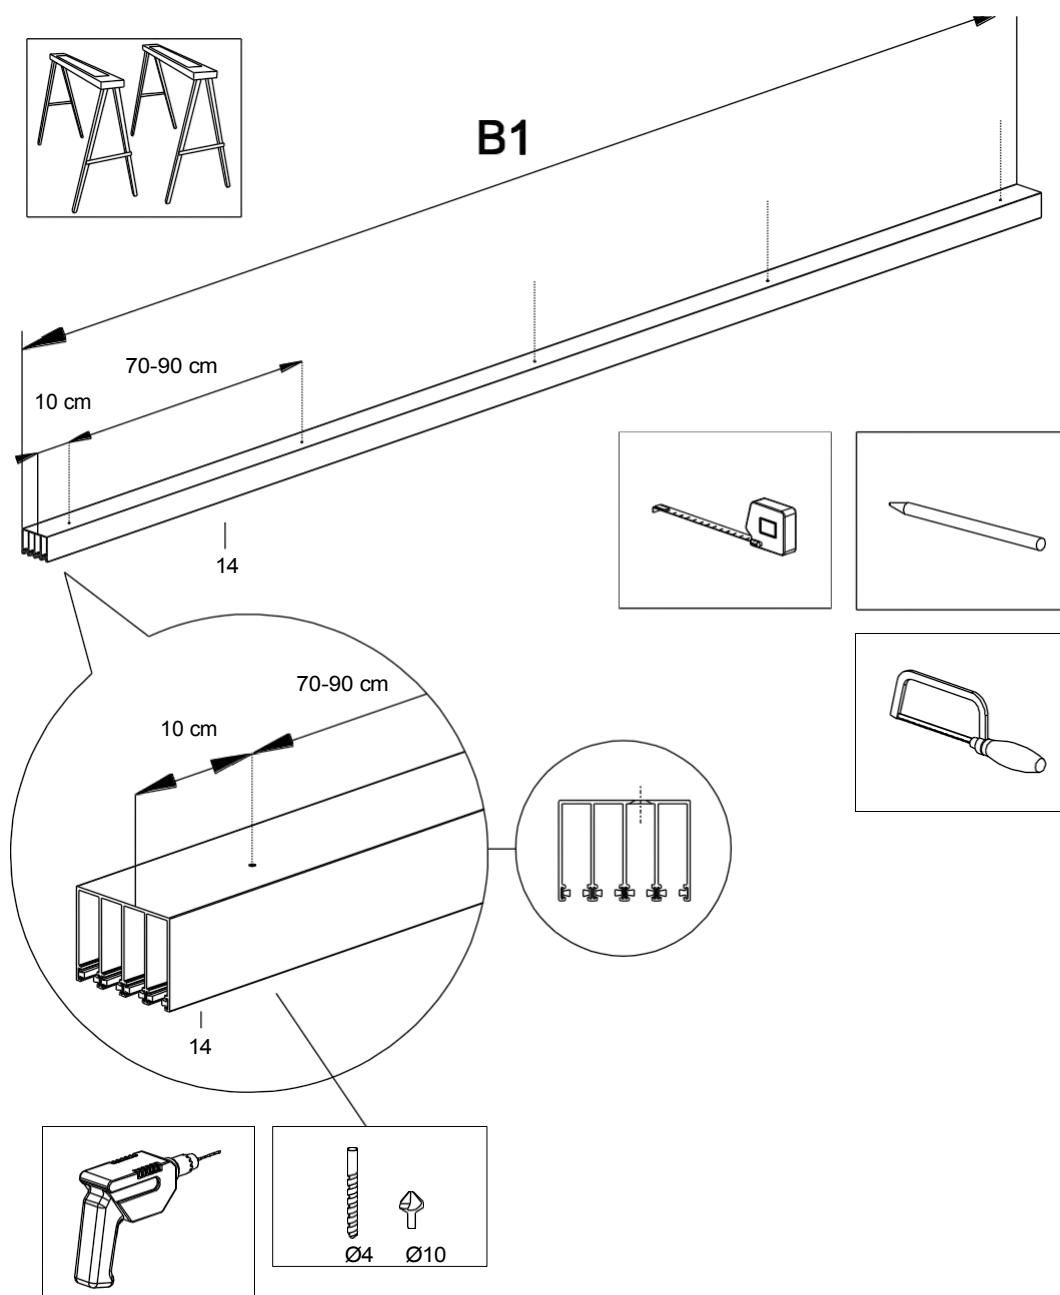


1. Umieść dolną szynę poziomo na wysokości roboczej (na stole lub koniach piły).
2. Zmierz wymiar B1 (całkowita szerokość między profilami U) na dole wstępnego otworu i zaznacz go na dolnej szynie.
3. Przyciąć dolną szynę do odpowiedniej długości.
4. Zaznaczyć otwory wzdłuż linii środkowej profilu (w przypadku szyny 3- lub 5-torowej, na środku toru!), 10 cm od końca, w odległości 70-90 cm od kolejnych dwóch otworów. Wywiercić otwory wiertłem o średnicy 4 mm. Pogłębić otwory do $\varnothing 10$ mm w górnej części.




6.5.3 Montaż górnej i dolnej szyny

1. Umieścić górną szynę pomiędzy profilami w kształcie litery U i dosunąć ją do górnej krawędzi otworu.
2. Sprawdzić, czy górna szyna jest wypoziomowana.
3. Przykręcić górną szynę do ściany lub słupka. Rodzaj zastosowanego łącznika zależy od rodzaju powierzchni (metal, beton lub drewno).
4. Umieścić dolną szynę między profilami U i dosunąć ją do podłoża.
- Uwaga:** Upewnij się, że otwór do odprowadzania wody znajduje się na zewnątrz.
5. Sprawdzić, czy dolna szyna jest wypoziomowana.
6. Przykręcić dolną szynę do podłoża lub RHS. Rodzaj zastosowanego łącznika zależy od rodzaju powierzchni (metal, beton lub drewno).

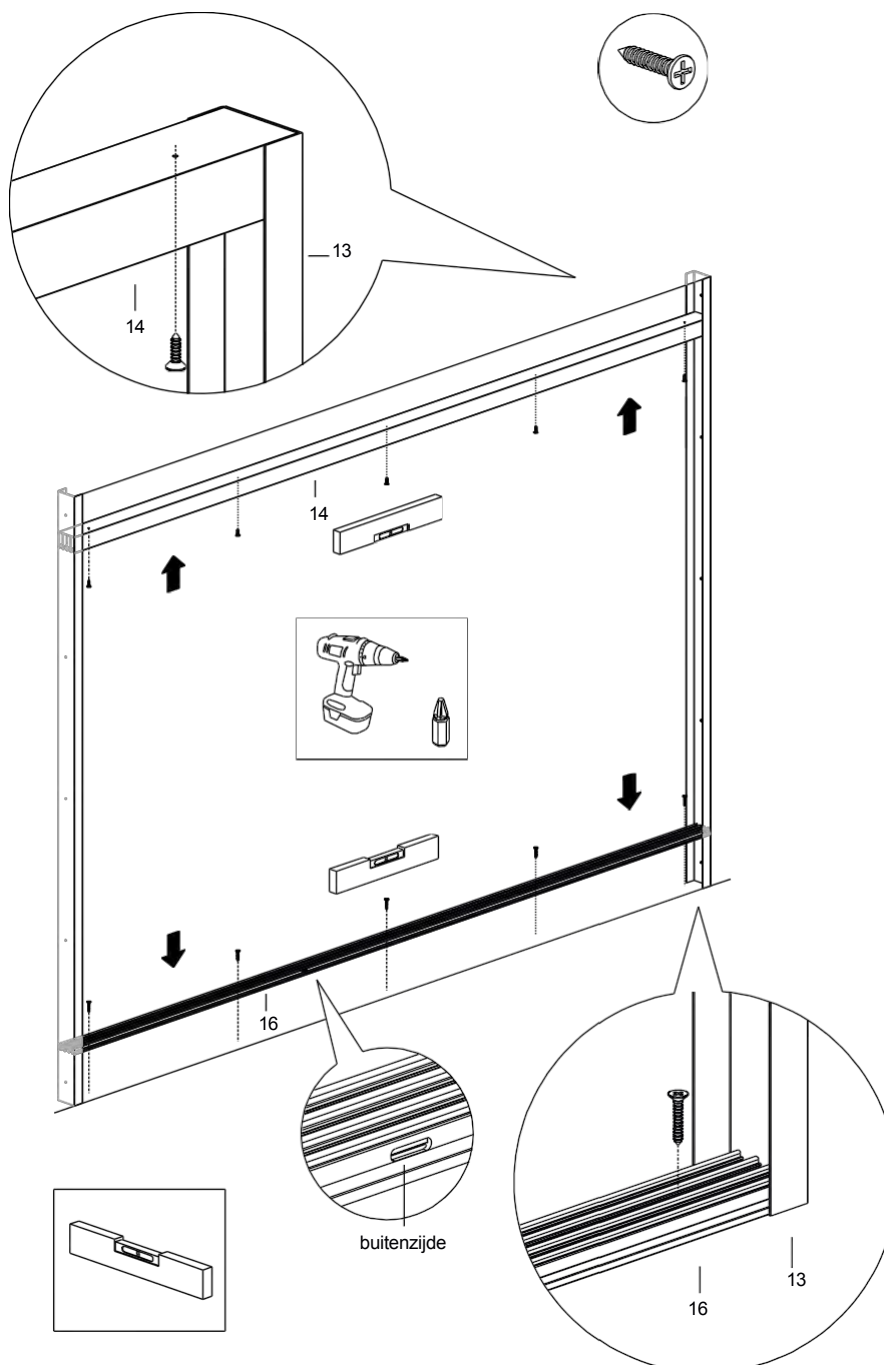

6.6.2 Montaż górnej szyny

1. Umieść górną szynę przy górnej krawędzi otworu.
2. Sprawdź, czy górna szyna jest wypoziomowana.
3. Przykręć górną szynę do ściany lub słupka. Rodzaj zastosowanego łącznika zależy od rodzaju powierzchni (metal, beton lub drewno).

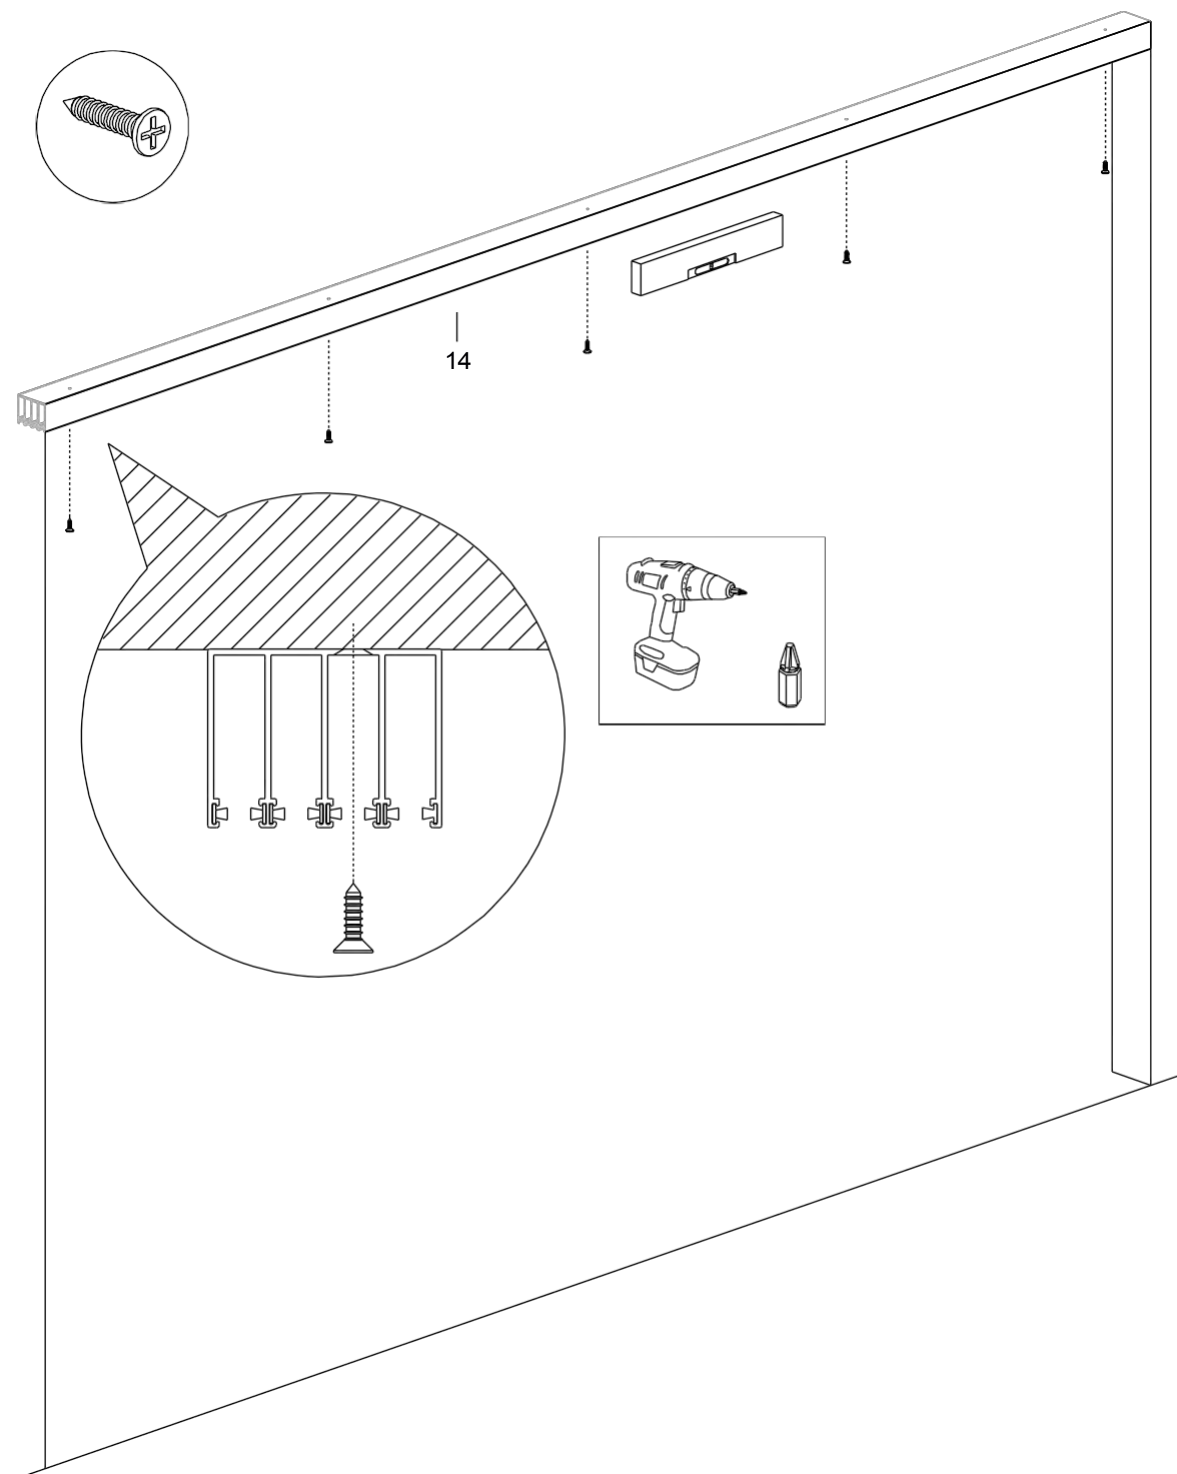




6.6.3 Cięcie na wymiar i wstępne nawiercanie dolnej szyny

1. Umieść dolną szynę poziomo na wysokości roboczej (na stole lub koniach pily).
2. Zmierz wymiar W (szerokość całkowita) w dolnej części zgrubnego otworu i zaznacz go na dolnej szynie.
3. Przyciąć dolną szynę do odpowiedniej długości.
4. Zaznaczyć otwory wzdłuż linii środkowej profilu (na środku toru!), 10 cm od końca, w odległości 70-90 cm od kolejnych dwóch otworów. Wywierć otwory wiertłem o średnicy 3 mm.

B

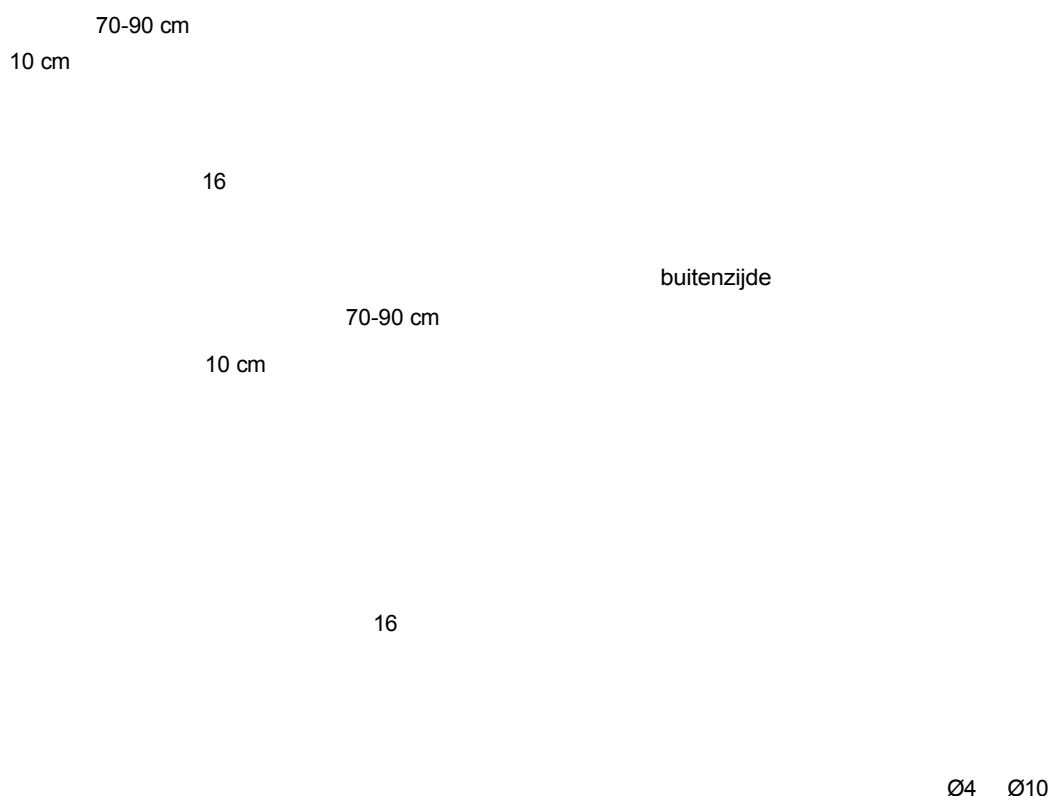

6.6.4 Montaż dolnej szyny


Uwaga: Dolna szyna musi być odpowiednio zakotwiczona za pomocą RHS, betonowej listwy lub płytek.

1. Umieść dolną szynę we wstępnym otworze na ziemi.

Uwaga: Upewnij się, że otwory do odprowadzania wody znajdują się na zewnątrz.

2. Sprawdź, czy dolna szyna jest wypoziomowana i prawidłowo wyrównana z górną szyną.

3. Przykręć dolną szynę do podłoża lub RHS. Rodzaj zastosowanego łącznika zależy od rodzaju powierzchni (metal, beton lub drewno).


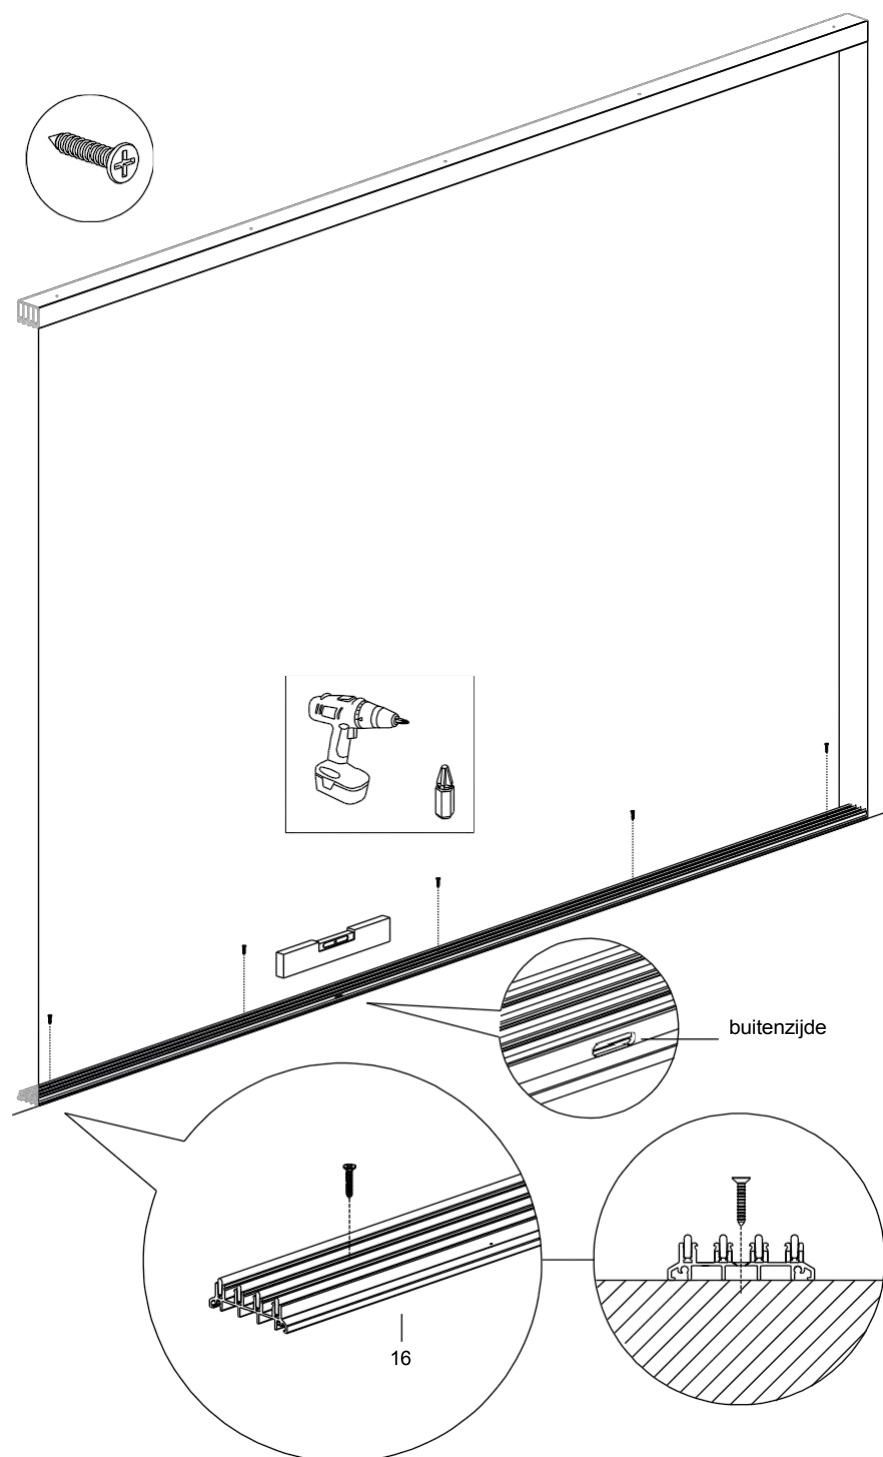


6.7 Umieszczanie paneli szklanych

Uwaga: Podczas umieszczania paneli szklanych należy zawsze upewnić się, że są one umieszczone we właściwej szynie.

1. Podnieś pierwszy panel szklany do pierwszego toru górnej szyny, a następnie opuść panel szklany do tego samego toru na dolnej szynie.

Uwaga: Upewnij się, że system śledzenia znajduje się po właściwej stronie!

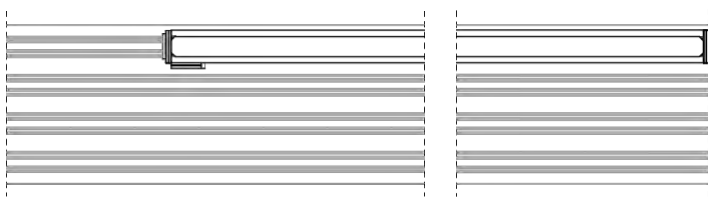
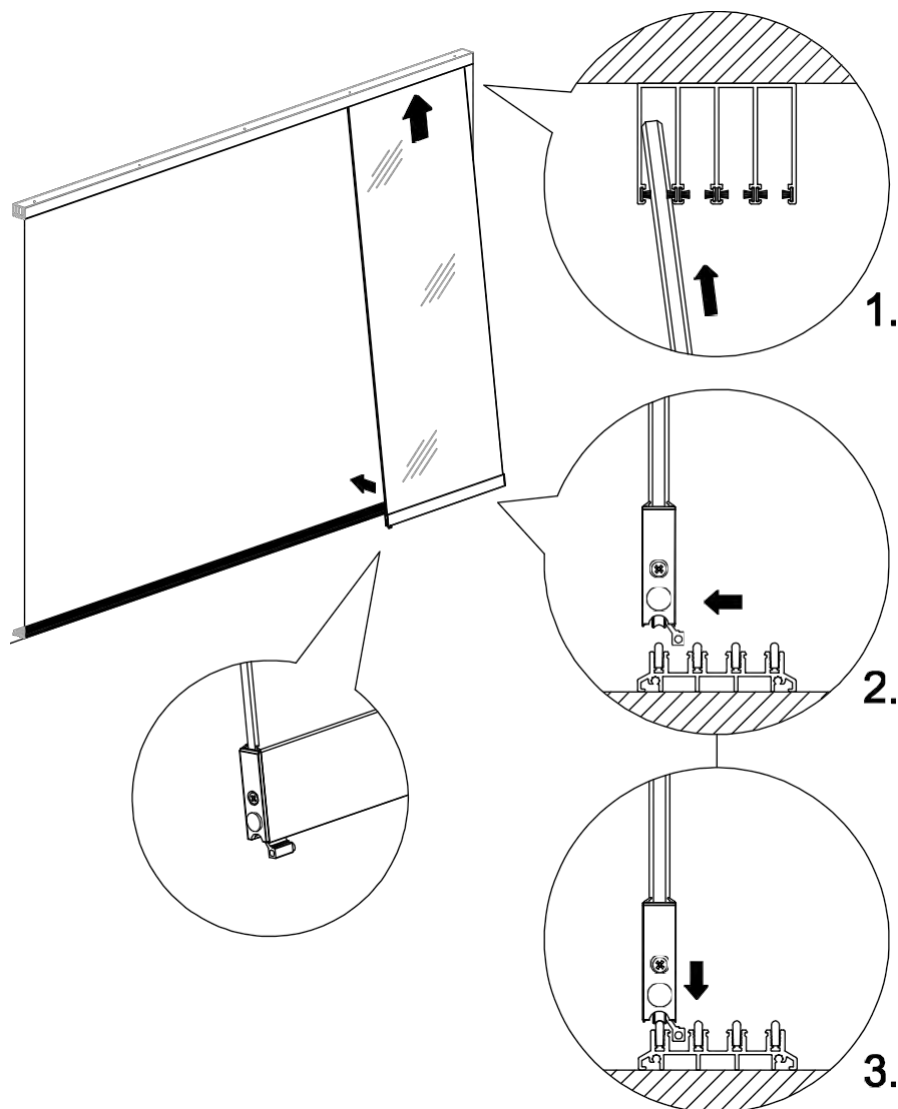




2. Podnieś drugi panel szklany do drugiego toru górnej szyny, a następnie opuść go do tego samego toru na dolnej szynie.

Uwaga: Upewnij się, że system śledzenia na drugim panelu znajduje się za systemem śledzenia na pierwszym panelu w miejscu nakładania się!

3. Powtarzaj te czynności, aż wszystkie szklane panele znajdą się na swoich miejscach.

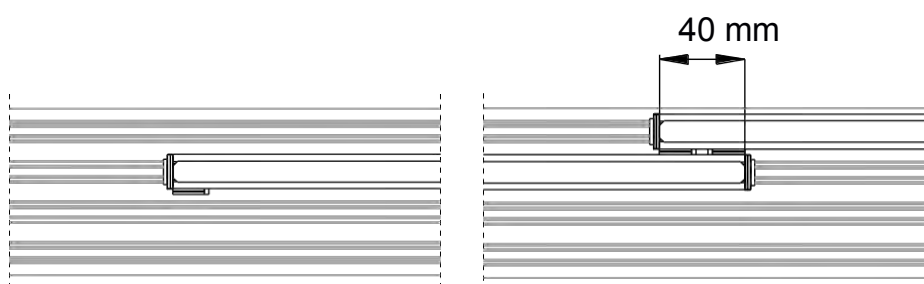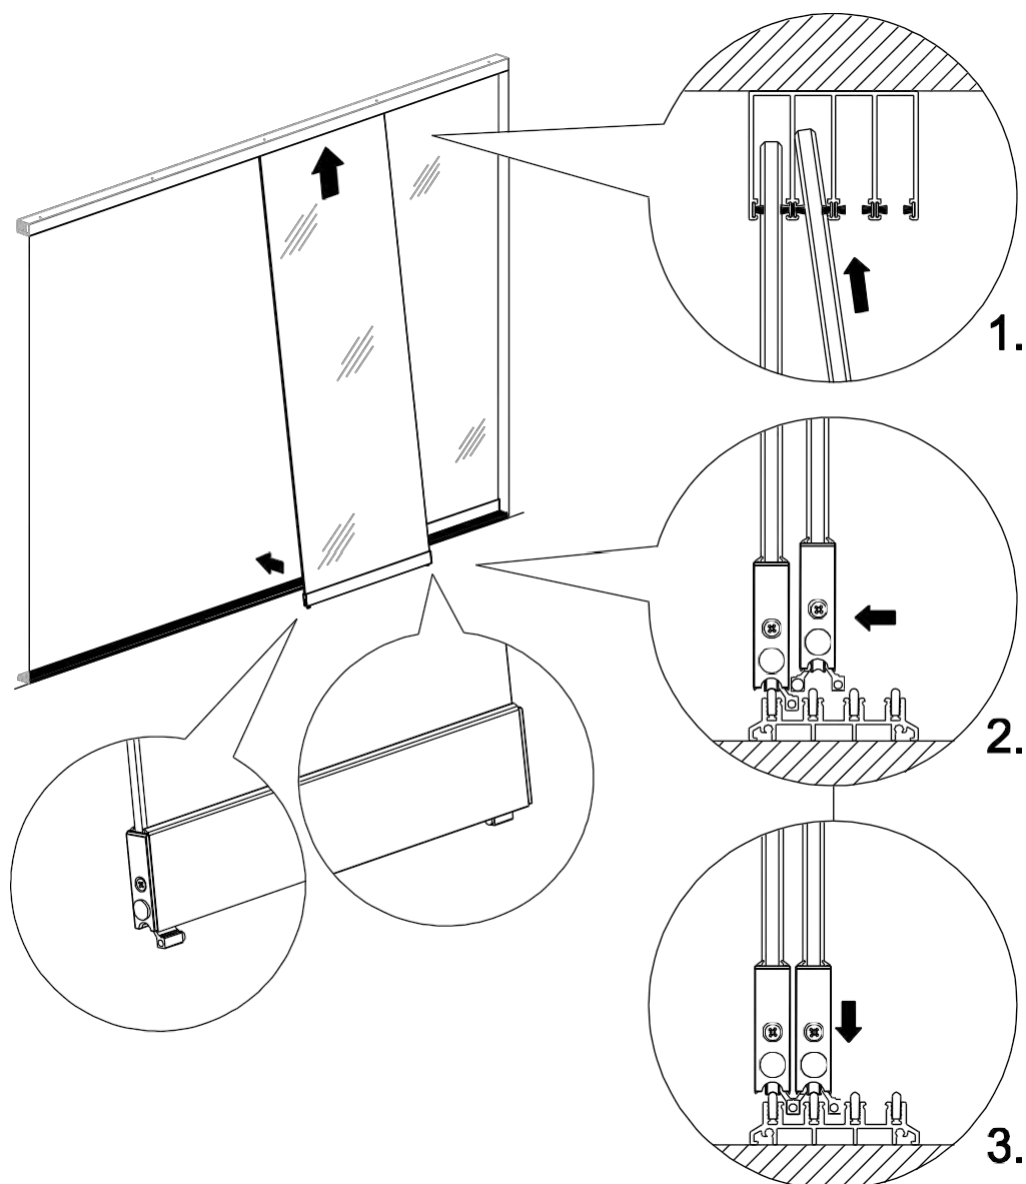


6.8 Regulacja paneli szklanych

Do idealnego wyrównania szklanych paneli można użyć śrubokręta krzyżakowego.

1. Zdjąć nasadkę.
2. Użyć śrubokręta krzyżakowego, aby wyregulować koła bieżne do idealnej wysokości.
3. Założyć nasadkę.
4. Powtórzyć tę czynność dla wszystkich szklanych paneli.

Gratulacje! Twoje szklane drzwi przesuwne Fiano są już gotowe!

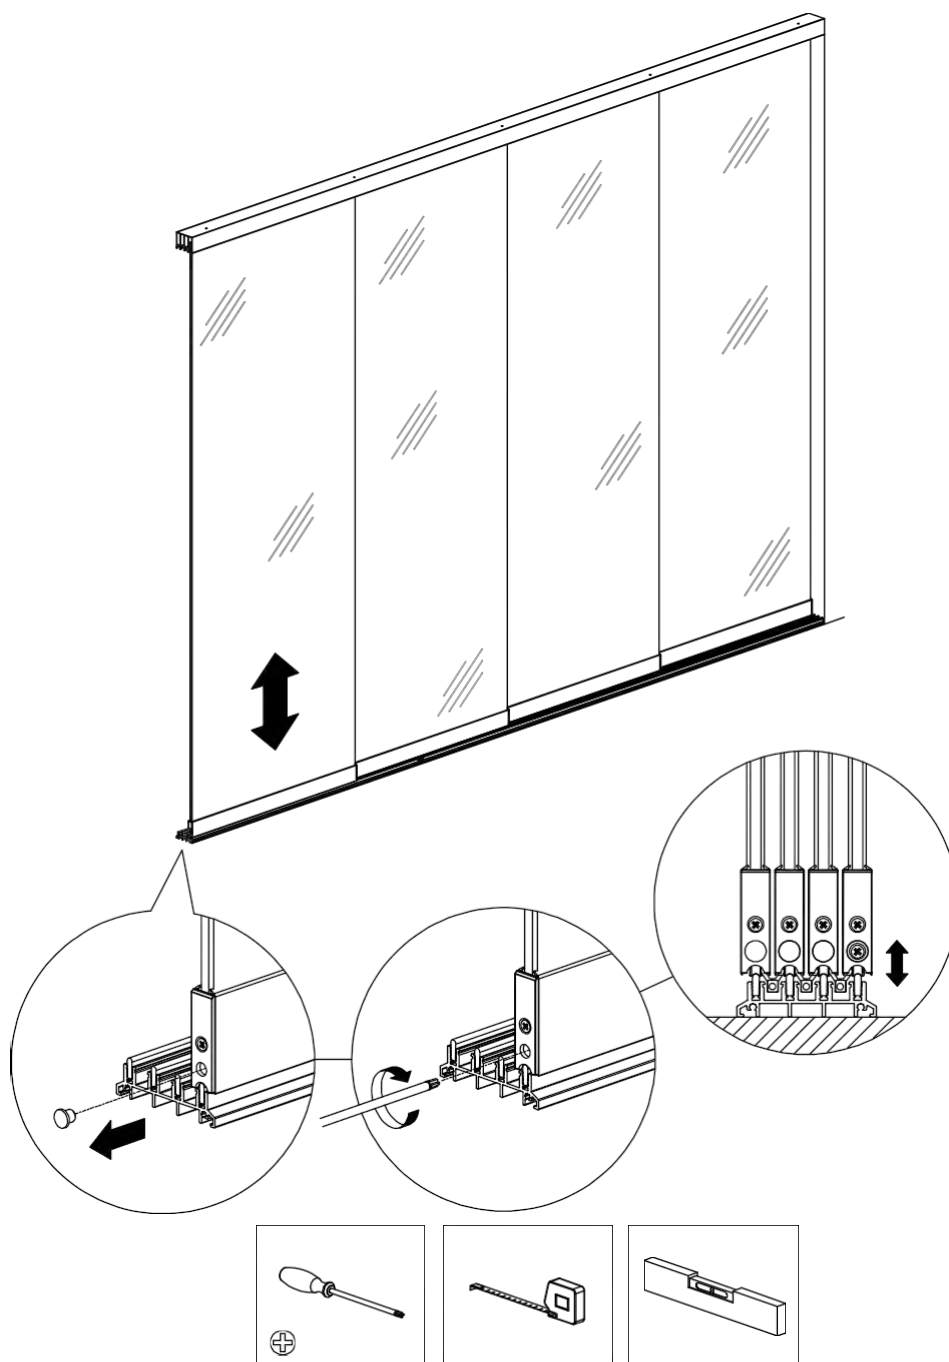



7 Konserwacja

Zalecamy konserwację i czyszczenie werandy co najmniej raz w roku. Sprawdź, czy połączenia śrubowe są dokręcone. Jeśli nie, należy je mocno dokręcić.

Zabrudzone profile aluminiowe i blachy dachowe można czyścić letnią wodą i środkiem czyszczącym.

- Użyj miękkiej szczotki lub gąbki.
- Nigdy nie używaj materiałów ściernych, agresywnych rozpuszczalników ani myjki ciśnieniowej.
- Najpierw zwilż i spłucz dużą ilością wody, a następnie wytrzyj miękką szmatką.

8 Usuwanie odpadów

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

9 Warunki gwarancji

Gwarancja zgodnie z warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami Deponti.
Można je znaleźć na stronie internetowej www.deponti.com.

Powłoka proszkowa jest objęta 5-letnią gwarancją. Należy pamiętać, że gwarancja na powłokę proszkową części aluminiowych wynosi dwa lata, jeśli produkt jest umieszczony w miejscu, w którym ma kontakt ze słońcem lub chemiczną parą wodną (np. w portach, na wybrzeżu i w basenach).

10 Kontakt

WAŻNE: Twój sklep jest pierwszym punktem kontaktowym w przypadku pytań i uwag.